
## Deutsche Bedienungsanleitung

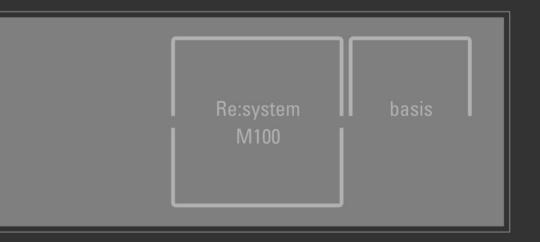



Herzlich Willkommen1	Bedienung M100	18
Inbetriebnahme2	Start	19
Lieferumfang2	Lautstäke einstellen	19
Sicherheit2	Klang einstellen	20
Aufstellen3	Kopfhörer-Betrieb	
Sicherheitsmaßnahmen4	Tuner-Betrieb	21
Sicherung5	Stationsplatz wählen	21
Gerätebestimmungen5	DVD/ CD-Betrieb	22
·	Disk einlegen	22
Anschlussfeld M100 basis6	Disk ausgeben	22
anocinaciona in 100 basis iniminimini	DVD-Menü	
Der erste Kontakt7	Wiedergabe starten	23
Der erste Kontakt	Wiedergabe fortsetzen	23
Netzkabel7	Titelsprung mit ► Track ►	
Kopfhörer7	Wiedergabe unterbrechen mit Pau	
M100 Anschlüsse8	_	
Bedienfront M100 basis9	Suchfunktion ←	
Fernbedienung12	Wiederholfunktion generell	
Fernbedienung12	Wiederholfunktion A-B	
Batteriewechsel12	Repeat Track	
Entsorgung der Batterien12	Repeat Disc	
Funktionsanzeige über LED13	Repeat Chap	
Fernbedienung14	Repeat Title	
TV Programmierung15	Repeat Disc	
Programmierung über Modell-Nr15	Repeat A	
Suchlauf mit Hersteller-Nr15	Repeat A-B	
Automatischer Suchlauf16	Zufallswiedergabe	26
Code auslesen17	Wiedergabe beenden mit Stop■	26
Reset17		

basis Inhalt

Anhang		57
Garantie		57
Umweltschutz		57
M100 basis		57
Technische Daten		58
M100 Fernbedienung	TV-Code	59

Einführung basis

## Herzlich Willkommen

Die Welt und Ihr Leben verändern sich permanent. Mit dem M100 basis haben Sie die Möglichkeit, das System ganz nach Ihren Bedürfnissen wachsen zu lassen. Sie steigen mit der Grundversion ein und bauen, je nach Ihren Wünschen, neue Module ganz einfach an das System an. Sie wählen nur Technologien (Module) aus, die Sie auch wirklich benötigen. So entwickeln Sie Ihre Anlage weiter vom eleganten audiophilen his System hin Multiroom-Zentrale für Ihr Haus oder Ihre Wohnung.

Als eine echte Anlage fürs Leben zeichnet sich auch diese Produktinnovation von Revox durch die legendäre Robustheit und Langlebigkeit aus, für welche die Marke weltbekannt ist.

Der M100 basis ist für die Zukunft vorbereitet. Durch die bewährte Revox Modularität lassen sich neue Technologien jeweils leicht in Ihren M100 integrieren.

Der M100 ist ein Hightech-Gerät in Perfektion. So lässt es sich nicht nur mit der Fernbedienung steuern; auch durch KNX Haussteuerungssysteme, LAN, WLAN, Windows-Telefone oder auch ein iPhone lässt sich das System auf einfachste Art und Weise bedienen.

Dank seiner vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten wird Ihr Leben mit dem M100 entscheidend einfacher. Dafür sorgt eine konsequent einfache und intuitive Bedienungsphilosophie.

1

basis Einführung

#### Inbetriebnahme

Bitte untersuchen Sie das Gerät und Zubehör nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und Transportschäden. Vor Inbetriebnahme des Gerätes lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie sie als Nachschlagewerk auf.

Ein Gerät, welches mechanische Beschädigungen aufweist oder in welches Flüssigkeit eingedrungen ist, darf nicht ans Netz angeschlossen werden.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel. Vor dem Anschluss an das Netz müssen die Stromversorgungs- und Anschlusswerte des Gerätes (Netzspannung, Frequenz) überprüft werden. Die im Gerät eingesetzten Sicherungen müssen den Werksangaben in den "Technischen Daten" entsprechen.

## Lieferumfang

- M100 basis (1x)
- Fernbedienung M100 (1x) inkl. Batterien Typ CR2025
- Netzkabel (1x)
- Antennenkabel (1x)
- HDMI-Kabel (geschirmt) (1x)
- Kurzanleitung *Quick-Reference-Guide*
- CD- User Manual M100 \*

#### Sicherheit

Schilder auf der Rückseite des Gerätes heachten:





Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, dürfen keine Abdeckungen entfernt werden. Wartung und Reparatur dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden!

Gefährliche Laser- und elektromagnetische Strahlung im geöffneten Zustand.

<sup>\*</sup> Enthält sämtlichen Bedienungsanleitungen des M100 und seiner Module (deutsch/ englisch) im PDF-Format, PDF-Reader erforderlich.

Einführung

#### Aufstellen

- Bitte Beachten Sie die Anweisungen in der beiliegenden Bedienungsanleitung.
- Gerät nicht in der Nähe von starken Wärmequellen oder in direktem Sonneneinfall aufstellen.
- Bei Aufstellung in einem Schrank oder geschlossenem Regal: Mindestens 5 cm Freiraum um das Gerät lassen, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann und es nicht zu einem Wärmestau kommt. Lüfter und Öffnungen auf der Rückseite nicht verdecken.
- Es ist darauf zu achten, dass die Ventilationsöffnungen des Gerätes in ihrer Funktion durch Abdecken nicht beeinträchtigt werden, z.B. mit Vorhängen, Zeitungen, Tischdecken o.ä..
- Dieses Gerät entspricht der Schutzklasse 2. Dies bedeutet, dass das Gerät nur mit zwei Kontakten (Phase und Nullleiter) ohne Schutzleiter mit der Steckdose verbunden ist. Deshalb müssen diese Geräte besonders isoliert sein und einen strengeren Isolationstest bestehen. Dadurch sichergestellt, dass auch bei durchtrenntem Nullleiter kein berührbares Teil am Gerät unter Spannung stehen kann. Der M100 ist mit dieser Schutzklasse ausgestattet. um klangschädigende Masseschleifen wirksam zu eliminieren
- Auch bei längerer Abwesenheit sollte der Netzstecker abgezogen sein.

 Bei Gewitter ziehen Sie den Netzstecker ab. Überspannungen durch Blitzeinschlag können das Gerät über das Stromnetz beschädigen.

hasis

- Der Netzstecker muss leicht erreichbar sein, damit das Gerät jederzeit vom Netz getrennt werden kann.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht beschädigt werden kann. Das Netzkabel darf nicht geknickt oder über scharfe Kanten verlegt, nicht begangen und keinen Chemikalien ausgesetzt werden. Letzteres gilt für das gesamte Gerät. Ein Netzkabel mit beschädigter Isolation kann zu Stromschlägen führen und stellt eine Brandgefahr dar.
- Beim Einstecken und Herausziehen nicht am Kabel ziehen, sondern immer das Steckergehäuse halten.
- Flüssigkeiten, brennbare oder andere Gegenstände dürfen nicht in die Geräteöffnungen gelangen, da dies zu Störungen, Feuer oder einem Stromschlag führen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht Spritz-oder Tropfwasser oder starker Feuchtigkeit aus. Mit Flüssigkeit befüllte Gegenstände, wie Vasen, dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.
- Der Betrieb des M100 ist nur für ein gemäßigtes und nicht-tropisches Klima ausgelegt.

Beachten und befolgen Sie bitte auch die Sicherheitshinweise auf den folgenden Seiten.

basis Einführung

#### Sicherheitsmaßnahmen

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um unnötigen Schaden von Ihrem Gerät abzuwenden, lesen und beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise. Bitte bewahren Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig auf.

Vermeiden Sie Aufstellungsorte mit:

- direkter Sonneneinstrahlung
- direkt neben Wärmequellen
- schlechter Belüftung
- staubiger Atmosphäre
- instabiler Lage
- hoher Feuchtigkeit

Garantieleistungen umfassen die bestimmungsgemäße Nutzung des Geräts.

Hohe Staubkonzentrationen und Feuchtigkeit führen zu Kriechströmen im Gerät, dies kann zu Berührungsgefahr mit Spannungen oder einem Brand führen. Haben Sie das Gerät aus der Kälte in eine warme Umgebung gebracht, lassen Sie es wegen der möglichen Bildung von Kondensfeuchtigkeit ca. zwei Stunde ausgeschaltet stehen.

Schalten Sie Ihren M100 unbedingt aus, bevor Sie andere Geräte oder Lautsprecher anschließen oder abnehmen. Schützen Sie Ihr Gerät vor:

- Nässe, Tropf- und Spritzwasser, Dampf.
- Stößen und mechanischen Belastungen.
- magnetischen und elektrischen Feldern

- Kälte, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und starken Temperaturschwankungen.
- Staub
- Eingriffen ins Innere des Gerätes
- Platzieren Sie keine Gegenstände mit offener Flamme, wie etwa brennende Kerzen, auf dem Gerät.

### Achtung Fernbedienungsbatterien

- Batterien dürfen nicht großer Hitze ausgesetzt werden, wie z.B. direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer.
- Batterien, die unsachgemäß oder verpolt eingesetzt werden, können explodieren!
- Die Batterien sollten immer nur paarweise ersetzt werden.
- Beachten sie bitte die Entsorgungshinweise in den Kapiteln Fernbedienung und Anhang.

4

Einführung basis

### Sicherheitsmaßnahmen

## Achtung

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags auszuschließen, entfernen Sie nicht die Abdeckungen. Lassen Sie Reparaturarbeiten nur durch einen Revox-Fachhändler ausführen.

#### Lautstärke

Laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken insbesondere über längere Zeiträume und wenn Sie Kopfhörer benutzen.

## Beaufsichtigung

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt am Gerät hantieren. Lassen Sie Kinder nicht im unmittelbaren Umfeld des Geräts spielen. Betreiben Sie den M100 nicht unbeaufsichtigt. Schalten Sie den Netzschalter bei längerer Abwesenheit aus oder ziehen Sie den Netzstecker.

## Reinigen

Reinigen Sie Ihr Gerät nur mit einem leicht angefeuchteten, weichen und sauberen Tuch (ohne jedes scharfe Reinigungsmittel).

## Gerätebestimmungen

In EU/EWR-Ländern bietet Revox, neben den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Verkäufer, Garantie für die in der EU gekauften Geräte. Die Garantieleistung beinhaltet Material und Arbeitszeit während der Garantiezeit, welche in den einzelnen Ländern der EU vom Revox –Vertriebspartner festgesetzt ist.

In allen Ländern gelten neben den gesetzlichen Bestimmungen die von der Revox-Verkaufsstelle gewährten Garantieleistungen. Sie sind nur im Verkaufsland gültig. Um Garantieansprüche geltend zu machen, muss nachgewiesen werden, dass das Produkt über einen autorisierten Revox -Partner bezogen wurde. Die Garantie erlischt bei unsachgemäßen Eingriffen oder nicht fachmännisch durchgeführten Reparaturen.

## **Sicherung**

Der M100 ist mit einer primären Netzsicherung ausgestattet. Die Netzsicherung darf nur mit abgezogenem Netzkabel überprüft bzw. ausgewechselt werden. Überprüfen Sie vor dem Ein-setzen der neuen Sicherung die Sicherungsangaben (Fuse) auf dem Geräteetikett. Sollte die neue Sicherung beim erneuten Einschalten des Gerätes ebenfalls auslösen, liegt wahrscheinlich ein grundlegender Fehler vor, der durch eine Fachkraft bestimmt werden muss Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an

den nächsten Revox-Service

5

## Anschlussfeld M100 basis

Bitte beachten Sie für den Anschluss die Hinweise auf den folgenden Seiten



### Der erste Kontakt

Bevor Sie Ihren M100 zum ersten Mal in Betrieb nehmen, sind verschiedene Verbindungen notwendig.

### Lautsprecher & M100 Endstufe

Benützen Sie für die Verbindung Ihrer Lautsprecher mit dem M100 Kabel mit ausreichendem Querschnitt.

Die Revox -Empfehlung: 0 – 5 m Länge: min. 2.5 mm<sup>2</sup> 5 –10 m Länge: min. 4.0 mm<sup>2</sup>

Jeder einzelne Lautsprecher muss eine Impedanz von 4  $\Omega$  oder höher aufweisen. Es ist sicherzustellen, dass sich alle Kabellitzen in der Lautsprecherklemme befinden und sich keine Einzellitzen benachbarter Klemmen berühren oder mit dem M100-Gehäuse Kontakt haben. Eine elegante Lösung der Lautsprecherverbindung sind vollisolierte Bananenstecker.

Entfernen Sie hierzu die schwarzen und roten Kunststoffpfropfen aus den 4 mm-Aufnahme der Schraubklemmen. Für einen sicheren Kontakt sollten die Schraubklemmen fest angezogen werden.

Beim Anschluss ist es wichtig auf die korrekte Polung zu achten; nur so erreichen Sie eine perfekte Bühnenabbildung in Ihrem Hörraum. Eine Falschpolung verursacht freilich keine Schäden, weder am Lautsprecher noch am M100, aber ein ungenaues, bassarmes und diffuses Klangbild sind deren Folge.

#### Netzkabel

Verwenden Sie nur das von Revox mitgelieferte Netzkabel für die Verbindung. Zudem ist sicherzustellen, dass der neben dem Netzanschluss am M100 aufgedruckte Spannungswert mit dem der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Der M100 kann bei Bedarf auf eine andere Netzspannung umgerüstet werden. Dies darf nur vom autorisierten Fachhändler durchgeführt werden.

## Kopfhörer

Auf der Rückseite links befindet sich der Anschluss für einen Kopfhörer. Es können alle handelsüblichen Kopfhörer mit einem 3.5 mm Stereo-Klinkenstecker und einer Impedanz von mindestens 8 Ohm oder höher angeschlossen werden.


Den Kopfhöreranschluss aktiviert man im Sound-Menü über die Sensortaste *Phones*. Gleichzeitig wird dabei die M100-Entstufe stumm geschaltet.

## M100 Anschlüsse

Bezeichnung	Funktion
AC Power	Netzkabelanschluss (Klasse 2 ohne Schutzleiter) Unbedingt Geräteetikett mit Spannungsangabe [V~] beachten!
Analog In (Aux 1+2)	Analoge Audio-Eingänge, max. Eingangsspannung: 2.0 V pp
Analog Out (Subwoofer)	Analoger Audio-Ausgang für Aktiv-Subwoofer  ① Pilotton für Subwoofer-Wakeup im Amplifier-Setup verfügbar
Antenna <i>FM-75</i> $\Omega$	Antennen-Eingang für FM-Tuner. Ideale Antennenspannung: 50-60 dBuV
Coaxial (1+2)	Digitale Audioeingänge über Koaxialleiter
Fuse	Netzsicherung – Feinsicherung / träge [T] Bei Sicherungstausch unbedingt Geräteetikett beachten!
HDMI-Out	HDMI Videoausgang des DVD-Players : Auflösung bis 1080p
M-Link	Anschluss für Produkte der Re:connect- und Re:control- Serie* z.B. M217-Display, M202-Ethernet-Interface etc.
MC-Link	Multi-Channel-Link für spätere Anwendungen
MR Option	Multiroom-Buchse für optionale M100 Submodule  MR1+1*-Modul: MR-Ausgang MR-Slave *: MR-Eingang
On/ Off	Netzschalter - kein Stromverbrauch in der Off-Stellung Achtung: bei angeschlossenem Netzkabel sind bestimmte interne Schaltungsbereiche trotz Off-Stellung spannungsführend!
Optical (1+2)	Digitale Audioeingänge über Lichtleiter - TOSLink
Phones	3,5 mm-Kopfhörereingang / Kopfhörer-Impedanz: < $8\Omega$ $\oplus$ : Kopfhörerausgang wird im Sound-Menü aktiviert
Speaker (Right + Left)	Lautsprecheranschluss / Impedanz: mindestens $4\Omega$ Bitte Polung beachten.
USB	USB-B Eingang zur Steuerung durch Revox Dienstprogramme bzw. für ein Software-Update
S-Video	Analoger Videoausgang (VHS) des M100 DVD-Players
Video	Analoger Videoausgang (CVBS/ FBAS) des M100 DVD-Players

<sup>\*</sup> nicht im Lieferumfang des M100 Basis enthalten

## **Bedienfront M100 basis**

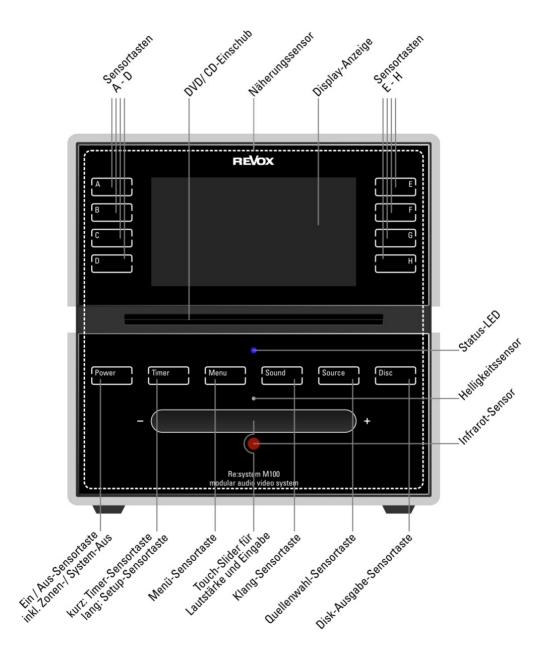

#### **Bedienfront M100 basis**

#### Sensortasten A-H

Die Sensortasten im oberen Displayglas des M100 sind variable Funktionstasten. Deren Funktion wechselt von Menü zu Menü und wird immer direkt neben der Sensortaste angezeigt.

#### Sensortaste Power

Über eine *kurze* Betätigung der Taste Power wird der M100 ein- bzw. ausgeschaltet.

Sonderfunktionen im Multiroom-Betrieb

2 Sekunden Betätigung (Multiroom) Die Zone 1 und der M100 selbst werden ausgeschaltet.

#### 2 Sekunden Betätigung (Slave)


Diejenige Zone, in der sich der M100 befindet und der M100 selbst werden ausgeschaltet.

## 5 Sekunden Betätigung

Das komplette Multiroom-System und der M100 selbst werden ausgeschaltet.

**①** 

In den folgenden Kapiteln werden die 6 großen Sensortasten auf der Frontseite des M100 wie folgt dargestellt:

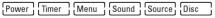

## Sensortaste Timer\* (Setup)

Über eine *kurze* Betätigung der Taste Timer rufen Sie im Multiroom-Betrieb die Weckfunktion des M100 auf.

Über eine *lange* Betätigung (< 2 sec.) gelangen Sie in das Setup-Menü des M100, in dem Sie alle notwendigen Grundeinstellungen vornehmen können.

Sollte weder ein Multiroom-Modul (MR 1+1 oder multiroom 03) noch ein Slave-Modul im M100 installiert sein, erscheint beim kurzen Betätigen der Taste Timer folgende Anzeige:



#### Sensortaste Menu

Aufruf von quellenspezifischen Menüs. Bei der Quelle *Tuner* werden z.B. die Senderstationen angezeigt.

#### Sensortaste Sound

In diesem Menü können Sie Klangeinstellungen, wie z.B. Bass- und Höhenregelung, vornehmen. Zudem können Sie hier den Kopfhörer aktivieren.

<sup>\*</sup>Die Timer-Funktion ist nur gegeben, wenn ein Multiroom-(Sub) Modul installiert ist.

#### Sensortaste Source

Alle im M100 verfügbaren Quellen werden in diesem Menü angezeigt. Häufig benutzte Quellen werden dabei auf der ersten Seite angezeigt, selten gehörte Quellen auf den weiteren Seiten, die mit der Sensortaste **More** erreicht werden.

#### Sensortaste Disc

Auswurf der im Laufwerk befindlichen Disk.

#### Touchslider

Um die Lautstärke einzustellen, lassen Sie einfach einen Finger entlang der Rinne über den Touchslider gleiten. Zudem werden alle Auswahlmenüs über den Touchslider bedient, die nicht über eigenen Sensortasten verfügen; z.B. die Funktion *Edit Name* zur Umbenennung von Quellenamen.

#### **DVD/CD-Einschub**

Der M100 verfügt über ein hochwertiges DVD-Laufwerk mit Slot-Loader-Funktion, d.h. es zieht die Disk selbstständig ein, sobald sie sich tiefer als 3 cm im Einschub befindet.

### Näherungssensor

Mit Hilfe des Näherungssensors, der über die komplette Frontseite wacht, kann der M100 eine Annäherung, ohne dass Sie das Gerät berühren, detektieren und Ihnen die am häufigsten gehörten Quellen anzeigen bzw. zur Verfügung stellen.

## Display-Anzeige

Das graphische Display des M100 zeigt Ihnen neben den quellenspezifischen Inhalten auch die Funktion der Sensortasten A-H an.

Im M100-Setup *Display* können Sie die Eigenschaften nach eigenen Vorlieben einstellen.

## **Fernbedienung**

Für die Revox-Welt ist die M100-Fernbedienung bereits vorprogrammiert. Für eine Vielzahl von Fernsehmodellen unterschiedlichster Marken kann die M100-Fernbedienung über einen 3-stelligen Code zusätzlich programmiert werden. Hierbei sind die wichtigsten Grundfunktionen für das ieweilige Fernsehgerät hinterleat. wobei die Lautstärkenregelung, auch auf der TV-Ebene, immer die Revox-Geräte bedient. Häufig ist die Lautstärkenregelung für das Fernsehgerät auf den Navigationstasten Recht Links hinterlegt. Einen vollwertigen Bedienungsersatz für die Original TV-Fernbedienung stellt die M100-Fernbedienung nicht dar. Eine genaue Beschreibung der Programmierung finden Sie im anschließenden Kapitel TV Programmierung.

Die Code-Tabellen für die gebräuchlichsten Modelle und Marken finden Sie im *Anhang* dieser Bedienungsanleitung. Die komplette Liste kann im Downloadbereich von <a href="https://www.revox.de">www.revox.de</a> kostenlos heruntergeladen werden.

#### Hinweis Lithiumbatterien

- Batterien dürfen nicht großer Hitze ausgesetzt werden, wie z.B. direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer.
- Batterien, die unsachgemäß oder verpolt eingesetzt werden, können explodieren!

#### **Batteriewechsel**



Sollten die Batterien der Fernbedienung im Laufe der Zeit schwächer werden, was sich in einer verkürzten Reichweite bemerkbar macht, können diese einfach ersetzt werden. Nehmen Sie hierzu auf der Rückseite der Fernbedienung den Batteriedeckel ab und hebeln Sie mit einer Kugelschreiberspitze an den rot markierten Stellen die Batterien heraus. Setzen Sie die neuen Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polung. Die Batterien sollten paarweise ersetzt werden.



Rückansicht: M100 Fernbedienung

Ersatzbatterien: 2 St. CR 2025 / 3V

## Entsorgung der Batterien

Batterien der Erstausrüstung enthalten keine Schadstoffe wie Cadmium, Blei und Quecksilber. Verbrauchte Batterien dürfen nach der Batterieverordnung nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Werfen Sie verbrauchte Batterien unentgeltlich in die beim Handel aufgestellten Sammelbehälter. Auch bei Ihrem Fachhändler finden Sie einen Sammelbehälter für verbrauchte Batterien.

## Funktionsanzeige über LED

#### M100 Mode.

Bei der Quellenwahl von Radio, DVD, Music, TV, Video, Aux 2, Aux 3 oder Local leuchtet die LED hinter der "Revox OFF"-Taste bei jeder Tastenbetätigung rot auf.

### TV Mode:

Bei der Quellenwahl TV leuchtet die LED hinter der "Power TV"-Taste bei jeder Tastenbetätigung grün auf.





Die LED leuchtet solange eine Taste gedrückt bzw. ein IR-Code verwendet wird. (ausgenommen Programmiermode)

## **Fernbedienung**



# TV Programmierung Programmierung über Modell-Nr.

- Drücken Sie die Tasten ( TV und OK) auf der Fernbedienung, ( mindestens 3 Sekunden ) bis die grüne LED 2x blinkt.
- Wählen Sie entsprechend Ihrem TV-Gerät (Marke) einen 3-stelligen TV-Code aus der Codeliste aus und geben Sie diesen ein.
- Die grüne LED leuchtet 2x um die Codeeingabe zu bestätigen.
- Wenn ein ungültiger 3-stelliger Code eingegeben wurde, leuchtet das LED für 3 Sekunden auf (Fehleranzeige), und die Fernbedienung wird in den ursprünglichen Modus zurückgesetzt.
- Sollte Ihr TV-Gerät nicht reagieren und/oder reagiert er nicht richtig, wiederholen Sie die Programmierung und geben Sie den nächsten 3stelligen Code aus der Liste ein.
- Wenn keiner der angegebenen Codes Ihren TV-Gerät steuert, verwenden Sie für den automatischen Codesuchlauf. Siehe Automatischer Suchlauf.

Wenn während des Programmierens für die Dauer von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in den ursprünglichen Modus zurück.

#### Suchlauf mit Hersteller-Nr.

- Schalten Sie Ihr TV Gerät ein.
- Drücken Sie die Tasten ( TV und OK) auf der Fernbedienung ( mindestens 3 Sekunden ) bis die grüne LED 2x blinkt.
- Geben Sie den Code 0 0 3 ein. Die grüne LED leuchtet 2x, um die Eingabe zu bestätigen.
- Geben Sie die drei stellige Hersteller-Nummer aus der Hersteller-Liste (siehe Anhang) ein. Die LED leuchtet 2x, um die Eingabe zu bestätigen.
- Halten Sie die Taste Power TV solange gedrückt bis sich das TV-Gerät ausschaltet.
- Lassen Sie danach die Taste umgehend los und drücken Sie anschließend die OK-Taste, um den gefundenen TV-Code zu speichern. Die LED leuchtet alle 1,5 Sekunden auf solange der Codesuchlauf aktiviert ist.
- Wird ein 3-stelliger Code nicht erkannt, leuchtet die grüne LED für 3 Sekunden und die Fernbedienung wird in den normalen Zustand zurückgesetzt. (Fehler-Anzeige)
- Falls Sie Ihre TV-Marke (Hersteller) nicht in der Codeliste finden (die Fernbedienung blinkt 5x am Ende der Liste), verwenden Sie den automatischen Suchlauf.

#### **Automatischer Suchlauf**

- Schalten Sie Ihr TV Gerät ein.
- Drücken Sie die Tasten (TV und OK) auf der Fernbedienung( mindestens 3 Sekunden), bis die LED 2x blinkt.
- Geben Sie den Code 0 0 1 ein. Die grüne LED leuchtet 2 x, um die Eingabe zu bestätigen.
- Halten Sie die Power TV-Taste solange gedrückt, bis sich das TV-Gerät ausschaltet. (Dies kann bis 15 Minuten dauern)
- Lassen Sie nach dem Ausschalten die Taste Power TV postwendend los und drücken Sie anschließend die OK-Taste, um den gefundenen TV Code zu speichern.
- Die grüne LED leuchtet alle 1,5 Sekunden, solange der Codesuchlauf aktiviert ist.

Falls die "Power TV" Taste beim Ausschalten des TV Gerätes nicht rechtzeitig losgelassen wird, muss das TV-Gerät manuell wieder eingeschaltet werden.

① Mit der Navigationstaste ♥ kann man die letzten 5 Codes nochmals abrufen. Mit der Navigationstaste ♠ kommt man in den Suchlauf zurück.

- Sobald man den richtigen Code gefunden hat, muss dieser mit der OK Taste bestätigt werden.
- Nach Abschluss des Suchmodus, kehrt die Fernbedienung in ihren ursprünglichen Status zurück.

Die Fernbedienung blinkt 5x am Ende der Liste.

Wenn während des Programmierens für die Dauer von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in den ursprünglichen Modus zurück.

#### Code auslesen

Auslesen einer bereits programmierten Fernbedienung (Code).

- Drücken Sie die Tasten (TV und OK) auf der Fernbedienung (mindestens 3 Sekunden) bis die LED 2x blinkt.
- Geben Sie den Code 0 0 2 ein. Die grüne LED leuchtet 2x um die Eingabe zu bestätigen.
- Um die erste Stelle des programmierten Codes zu suchen, muss die Taste "1" gedrückt werden. Die LED beginnt zu leuchten, z.B. bei dem Code 3 5 6, leuchtet die LED 3x.
- Um die zweite Stelle des programmierten Codes zu suchen, muss die Taste "Z" gedrückt werden. Die LED beginnt zu leuchten, z.B. bei dem Code 3 5 6, leuchtet die LED 5x.
- Um die dritte Stelle des programmierten Codes zu suchen, muss die Taste "3" gedrückt werden Die LED beginnt zu leuchten, z.B. bei dem Code 3 5 6, leuchtet die LED 6x.
- Bei 0 leuchtet die LED nicht.

Wenn während des Programmierens für die Dauer von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in den ursprünglichen Modus zurück.

#### Reset

- Drücken Sie die Tasten (TV und OK) auf der Fernbedienung (mindestens 3 Sekunden) bis die LED 2x blinkt.
- Geben Sie den Code 000 ein.
- Die grüne LED leuchtet 2x um die Eingabe zu bestätigen
- Die Fernbedienung wurde nun in den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt.

Der TV-Mode ist jetzt ohne Funktion (kein Code programmiert).

## Bedienung M100

Mit dem M100 erwartet Sie ein neues Zeitalter der Bedienung. Die edle Glasfront ist im Standby-Betrieb einfach nur schwarz. Sobald der Näherungssensor (siehe Abbildung unten) des M100 erkennt, dass eine Hand oder ein anderer Gegenstand sich ihm nähert, dimmt er die Hintergrundbeleuchtung hoch und das Welcome-Menü erscheint:



Einschalten über das Welcome-Menü

Nun kann der Benutzer in den nächsten 5 Sekunden wählen, ob er direkt über das im Display eingeblendete Menü sein Quellenwahl trifft oder über die Sensortaste Power den M100 mit der zuletzt gehörten Quelle einschaltet. Erfolgt keine Auswahl, dimmt der M100 die Hintergrundbeleuchtung wieder nach unten und geht zurück in den Standby-Betrieb.



Einschalten über die Sensortaste Power

Für ein Auslösen der Funktion müssen die Sensortasten nur leicht berührt werden. Als Rückmeldung für eine Betätigung wird die Taste kurz gedimmt. Die Sensortasten unterliegen keinerlei Abnützung und werden sich auch nach Jahren genauso verhalten wie am ersten Tag. Dadurch ist auch die ansonsten übliche Kalibrierung überflüssig.

(i) Welcome (engl.) = Willkommen



#### Start

Nachdem Sie den M100 eingeschaltet haben, sollten Sie zuerst die Grundeinstellungen vornehmen, wie sie im Kapitel *Konfiguration* beschrieben sind.

Sind alle Einstellungen getätigt, kann die reguläre Bedienung erfolgen.

Wurde beim Einschalten eine Quelle mit eigenem Menü wie z.B. Tuner, DVD oder eine Modulquelle (ext.) gewählt, wird dieses Menü angezeigt. Weitere Informationen zum Tuner- bzw. DVD-betrieb finden Sie im nächsten Kapitel.

Die Abbildung unten zeigt das Menü im DVD-Betrieb.



Bei der Wahl einer Quelle ohne eigenes Menü wie z.B. die der analogen oder digitalen Eingänge, zeigt Ihnen der M100 das Quellenmenü an.



#### Lautstäke einstellen

Mit dem Touchslider können Sie bequem und schnell die Lautstärke einstellen. Lassen Sie einfach einen Finger entlang der Rinne über den Touchslider gleiten. In Richtung der + Markierung erhöhen Sie die Lautstärke, in Richtung der - Markierung verringert sich die Lautstärke.




In anderen Menüs, z.B. bei der Namensänderungen von Audioeingängen, erfolgt ebenfalls über den Touchslider die Eingabe.

(1) Wann immer Sie in den folgenden Kapiteln eine Eingabe mit dem Touchslider am M100 vornehmen können, wird dies mit folgendem Symbol angezeigt:



## Klang einstellen

Mit der Sensortaste Sound erreichen Sie das Menü für Ihre persönliche Klangeinstellung.

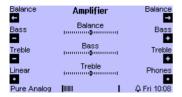

Hier können Sie die Höhen (Treble) und Tiefen (Bass) im Bereich von ± 12dB absenken bzw. anheben. Außerhalb der neutralen Mittelstellung der Klangregler verlassen sie den ultra-linearen Verstärkerpfad (*Pure Analog*) und wechseln in den DSP-Modus über. Dies wird im unteren linken Displayfeld mit der Anzeige *DSP Stereo* angezeigt.


Durch Betätigen der Sensortaste Linear können Sie mit einem Tastendruck die neutrale Mittelstellung wieder herstellen; die Klangregelung ist dadurch wieder deaktiviert. Die Sensortaste Linear hat keinen Einfluss auf den Balance-Regler.

Im Sound-Menü kann zudem die **Balance** (Pegelverhältnis zwischen linken und rechten Lautsprecherkanal) an die Aufstellungsverhältnisse angepasst werden.

## Kopfhörer-Betrieb

Auf der Rückseite links befindet sich der Anschluss für einen Kopfhörer. Es können alle handelsüblichen Kopfhörer mit einem 3.5 mm Stereo-Klinkenstecker und einer Impedanz von mindestens 8 Ohm oder höher angeschlossen werden.

Die Umschaltung zwischen Lautsprecher- und Kopfhörerbetrieb erfolgt über das Sound-Menü. Betätigen Sie die Sensortaste Sound und wählen Sie danach Phones. Die Endstufe wird nun abgeschaltet und der Kopfhörerverstärker aktiviert. Gleichzeitig wechselt die Anzeige der Sensortaste von Phones zu Speakers. Zudem erscheint ein Kopfhörersymbol im unteren Displayfeld.

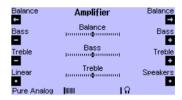

Die Lautstärkenregelung erfolgt über den Touchslider. Als Besonderheit bietet der M100 eine getrennte Klangregelung für den Kopfhörer an. D.h. Sie können getrennte Klangeinstellungen für den Lautsprecher- als auch Kopfhörerbetrieb vornehmen. Die jeweiligen Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Über die Sensortaste **Speakers** kehren Sie wieder zurück in den Lautsprecherhetrieb.


phones (engl.) = Kopfhörer

#### **Tuner-Betrieb**

Wählen Sie im Quellenmenü über die Sensortasten den Tuner (*FM Tuner*) aus.



Es erscheint bei der ersten Inbetriebnahme des Tuners das Setup-Menü mit folgendem Display:

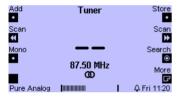

Hier können Sie nun Radiosender suchen, auswählen und abspeichern. Eine genaue Beschreibung dazu finden Sie im Bereich *Konfiguration*, Kapitel *Gundeinstellungen FM-Tuner basis* 

Ist der Tuner bereits in Betrieb genommen und sind Sender abgespeichert worden, erscheint nach Aktivieren von *FM Tuner* folgendes Display:



## Stationsplatz wählen

Die Stationsplätze der einzelnen Sender werden angewählt, indem man einfach die Sensortaste des zugehörigen Senders drückt. Sind mehr als 6 Sender abgespeichert worden, werden diese auf weiteren Stationsseiten abgelegt.

Da bis zu 48 Sender abgespeichert werden können, gibt es maximal 8 Seiten. Die einzelnen Seiten können Sie mit den Sensortasten **More** und **Back** im Tuner-Menü durchblättern. Ist die letzte Seite erreicht, landet man wieder auf der ersten Seite mit den Stationen 1 bis 6.



## RDS-Ausstattung

Der integrierte Tuner ist mit einer RDS-Erkennung ausgestattet. Viele Radiosender senden neben den Audiosignalen zusätzlich noch ihren Sendernamen sowie gelegentlich auch Radiotext mit.

Es kann vorkommen, dass manche Sender im Feld für den RDS-Namen auch Radiotext abspielen lassen. Dies ist ganz normal und kein Fehler des Tuners.

(i) more (engl.) = mehr, weitere back ( engl.) = zurück RDS = Radio Data System

### **DVD/CD-Betrieb**

Wählen Sie über die Sensortaste DVD das DVD-Menü aus. Hier erfolgt die eigentliche Steuerung der unterschiedlichen Disks. Auf der letzen Seite im Anhang, Kapitel *Technische Daten*, erfahren Sie, welche Formate durch das M100-Laufwerk unterstützt werden.

Es kann im Handel Video-DVDs geben, die nicht den Standards entsprechen. Bei solchen DVDs kann es zu Bild-, Tonund sonstigen Abspielproblemen kommen. Dies gibt auch für "gebrannte" CDs bzw. DVDs, die nicht dem standardisierten Format entsprechen.

①
CD-R = CD-Recordable
Einmalig beschreibbare CD

CD-RW = CD-Rewritable Mehrmalig beschreibbare CD

## Disk einlegen

Der M100 verfügt über ein hochwertiges DVD-Laufwerk mit Slot-Loader-Funktion, d.h. es zieht die Disk selbstständig ein, sobald sie sich tiefer als 3 cm im Einschub befindet. Beim Einführen der Disk ist darauf zu achten, dass diese waagrecht in den Schlitz eingebracht wird.

Sie können sowohl Standard-CDs mit 12 cm Durchmesser, als auch Mini-CDs mit 8 cm Durchmesser abspielen.

## Disk ausgeben

Möchten Sie die im M100 befindliche Disk wieder ausgegeben haben, gibt es dafür zwei Möglichkeiten:

- 1. Mit der Sensortaste Disc auf der M100 Bedienfront.
- 2. Über das DVD-Menü. Betätigen Sie hier die Sensortaste **Disc**.



Achten Sie darauf, dass Sie die Disk waagrecht herausziehen, bis sie den Einschubbereich verlassen hat, da es ansonsten zu Kratzern auf der Oberfläche Ihrer Disk kommen kann.

#### DVD-Menü

Im DVD-Menü erscheint folgendes Display:




Im DVD-Betrieb werden Kapitel, Titel und die aktuelle Spieldauer angezeigt.



Bei der Wiedergabe einer CD werden die Titel-Nummer und die aktuelle Spieldauer bzw. Gesamtspielzeit angezeigt.

Falls keine Disk eingelegt ist, wird dies mit folgendem Display dokumentiert.

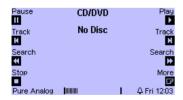

chapter (engl.) = Kapitel

## Wiedergabe starten

Mit der Sensortaste **Play**▶ wird die Wiedergabe der DVD/CD gestartet.



### Wiedergabe fortsetzen

Der M100 bieten die Möglichkeit, die Wiedergabe einer CD/ DVD an der Stelle wiederaufzunehmen, bei der Sie zuletzt die Wiedergabe unterbrochen bzw. beendet hatten. Diese Memory-Funktion steht nur zur Verfügung, wenn im DVD-Setup\* die Option "Letzter Speicherplatz" aktiviert bzw. eingeschaltet wurde – siehe Seite 49 & 50.

## Hinweis Multiroom-Betrieb

Im Multiroom-Betrieb sollte die Funktion "Letzter Speicherplatz" deaktiviert sein, da es ansonsten bei der Bedienung aus dem Nebenraum zu Irritation kommen kann.

\* Setup-Aufruf durch die Fernbedienung/ Taste 

→ Allgemeines Setup-Menül Letzter Speicherplatz

① Möchten Sie trotzt aktivierter Memory-Funktion die Wiedergabe am Anfang beginnen, unterbrechen Sie diese durch einen doppelten (2x) Stop-Befehl.

## 

Mit den beiden Sensortasten **Track** ⋈ ⋈ kann zum letzten bzw. folgenden Titelanfang (CD) oder Kapitel (DVD) vorgesprungen werden.

## **Beispiel**

Sie hören gerade Titel 4 auf Ihrer CD und möchten Titel 3 nochmals hören, so muss Track w zweimal gedrückt werden. Beim ersten Drücken von Track w gelangen Sie zum Anfang von Titel 4, die zweite Betätigung von Track w bringt Sie dann zum Anfang von Titel 3 zurück.



## Wiedergabe unterbrechen mit Pause II

Möchten Sie die Wiedergabe für einen Augenblick unterbrechen, drücken Sie einfach die Sensortaste Pause. Durch Drücken des Sensortasten Play oder Pause wird die Pausenfunktion wieder aufgehoben und mit der Wiedergabe fortgefahren.

track ( engl.) = Titel

#### Suchfunktion **↔**

Möchten Sie innerhalb eines Titels oder Kapitels eine bestimmte Stelle aufsuchen, so steht Ihnen mit der Funktion **Search** diese Möglichkeit offen. Search bietet Ihnen dabei vier Suchgeschwindigkeiten (2-, 4-, 8-, 32-fach) an.

Beim erstmaligen Drücken der Sensortaste Search wird die Wiedergabe im zweifachen Zeitraffertempo gestartet. Der Ton ist in dieser Phase ausgeschaltet. Möchten Sie die Suchgeschwindigkeit erhöhen, drücken Sie erneut die Sensortaste Search. Die Suchgeschwindigkeit wird nur im Bildschirmmenü angezeigt. Im M100-Display selbst erscheint folgende Anzeige:



Haben Sie die gewünschte Stelle gefunden, betätigen Sie einfach den Sensortaste **Play**, um wieder in die normale Wiedergabegeschwindigkeit zurück zu kehren.

(i) search ( engl.) = suchen

## Wiederholfunktion generell

Die Funktion **Repeat** ermöglicht Ihnen bei CD-Wiedergabe die Wiederholung einzelner Titel oder der ganzen Disk.

Repeat Track Repeat Disc Repeat deaktiviert



Bei DVD-Wiedergabe kann man zwischen drei Wiederholungsarten wählen. Im Einzelnen sind dies Kapitel, Titel oder die komplette DVD.

Repeat Chap. Repeat Title Repeat Disc



Reneat deaktiviert

Die Wiederholfunktion **Repeat** wird auf der zweiten Seite im CD/DVD-Menü aufgerufen.



(i) repeat (engl.) = wiederholen

#### Wiederholfunktion A-B

Die Funktion **Repeat A-B** kann gezielt dazu benutzt werden, einen bestimmten (Zeit-) Bereich auf einer CD/ DVD in einer Endlosschleife abspielen zu lassen.

Repeat A-Repeat A-B Repeat A-B deaktiviert



Der Start dieser Endlosschleife wird mit der ersten Betätigung der Sensortaste Repeat A-B festgelegt. Im Display erscheint Repeat A-. Mit einer weiteren Betätigung von Repeat A-B bestimmen Sie das Ende. Augenblicklich startet die Wiedergabe innerhalb der festgelegten Endlosschleife.



Um zur normalen Wiedergabe zurück zu kehren drücken Sie erneut die Sensortaste Repeat A-B.

## Zufallswiedergabe

Mit der Funktion **Shuffle** werden CDs oder DVDs in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

Der Befehl **Shuffle** wird auf der zweiten Seite des CD/DVD-Menüs aufgerufen.



Shuffle kann entweder im Stop- oder Play-Modus aufgerufen werden. Im Play-Modus wird mit der Zufallswiedergabe sofort begonnen.

shuffle (engl.) = mischen

## Wiedergabe beenden mit Stop ■

Die Sensortaste **Stop** beendet alle Aktionen im DVD-Menü und stoppt die DVD/CD-Wiedergabe.

Bei der **CD-**Wiedergabe werden Sie im Stop-Modus über die Gesamtspieldauer und die Anzahl der CD-Titel informiert.



Bei der **DVD-**Wiedergabe werden Sie im Stop-Modus über die Gesamtspieldauer der DVD-Titel informiert



Konfiguration basis

## Setup-Menü

Das Setup-Menü bietet alle Grundeinstellungen an, die nicht im alltäglichen Gebrauch benötigt werden, wie z.B. Display-Helligkeit einstellen oder Quellennamen ändern.

Das Setup des M100 wird aufgerufen, indem Sie die Sensortaste Timer am M100 basis für ca. 2 Sekunden gedrückt halten.



Hier finden Sie nun alle Einstellmöglichkeiten vor, die der M100 basis und seine Module für Sie bereit hält.


In der Grundversion des M100 (ohne Module bzw. interne Submodule) gliedert sich das Setup in folgende Untermenüs:

- Amplifier
- Display
- Remote
- Version
- Source

System

## Amplifier-Menü

Im Amplifier-Menü können Sie die Grundeinstellungen vornehmen, um Ihre Revox-Lautsprecher optimal an ihre Aufstellungsumgebung und den M100 anzupassen.

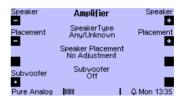

Um Ihnen dieses einzigartige Novum anbieten zu können, hat Revox alle aktuellen Re:sound Lautsprecher ausgemessen und deren Charakteristikum unter Studiobedingungen ermittelt und in Verstärkerkennlinie einfließen die lassen. Neben den audiophysikalischen Parametern wird auch das Leistungsspektrum des Lautsprechers berücksichtigt und ggf. die maximale Ausgangsleistung der Endstufe gedrosselt – siehe Beschreibung "Limiter-Funktion". Dadurch wird gewährleistet, dass Ihr Lautsprecher selbst bei Vollauststeuerung nur die Leistung erfährt, die er mechanisch und thermisch verkraften kann.

(i) amplifier (engl.) = Verstärker

basis Konfiguration

#### 3 Schritte zur Perfektion:

## 1. Lautsprecher auswählen

Wählen Sie über die beiden Sensortasten Speaker Type den Revox-Lautsprechertyp aus, den Sie am M100 betreiben möchten. Über eine Endlosschleife werden Ihnen die aktuellen Revox-Modelle angezeigt. Selbstverständlich werden Ihnen auch zukünftige Modelle durch ein Software-Update zur Verfügung stehen.

Sollte Ihr Lautsprecher sich nicht in der Liste befinden, verwenden Sie den Speaker Type. Any/ Unknown In dieser Einstellung wird eine lineare Verstärkerkennlinie verwendet.

## 2. Aufstellungsort wählen

Der Aufstellungsort Ihrer Lautsprecher beeinflusst entscheidend die Wiedergabequalität, besonders im Tieftonbereich. Das Amplifier-Menü bietet hier mit den Sensortasten Speaker Placement drei Aufstellungsvarianten an:

## No Adjustment

Ihre Revox-Lautsprecher stehen frei im Raum: → Studioverhalten

#### Close to a wall

Ihre Lautsprecher stehen nahe an einer Wand [ < 0,5 m]. Die dadurch leicht erhöhte Tieftonwiedergabe wird entsprechend kompensiert, so dass sich trotz Aufstellung in Wandnähe eine neutrale Wiedergabe einstellt

#### In the corner(s)

Mindestens einer Ihrer beiden Lautsprecher steht in einer Ecke [ < 0,5 m]. Die dadurch stark erhöhte Tieftonwiedergabe wird entsprechend kompensiert, so dass sich trotz Eckaufstellung eine neutrale Wiedergabe einstellt.

#### 3. Subwoofer einstellen

Im dritten Menüpunkt gibt man über die Sensortaste **Subwoofer** an, ob ein Aktiv-Subwoofer mit eigener Endstufe an den M100 angeschlossen ist.

#### - Off

In der Einstellung **Off** wird kein Tieftonsignal über die Cinch-Buchse "*Analog Out – Subwoofer*" ausgegeben. Der Tieftonbereich wird ausschließlich über die zwei Hauptlautsprecher wiedergegeben.

#### • On

In der Einstellung **On** wird das Tieftonsignal über die Cinch-Buchse an den Aktiv-Subwoofer ausgegeben. Gleichzeitig wird dieses Tieftonsignalsignal



von den Hauptlautsprechern subtrahiert und diese somit von der Tieftonwiedergabe entlastet. Die Aufsplittung des Signals erfolgt über ein phasenlineares, zeitkompensiertes Filter. Konfiguration basis

#### Off + Pilot

Die Einstellung **On+Pilot** ermöglicht Ihnen eine einzigartige Komfort-Funktion zu nutzen, die Revox entwickelte, um Subwoofer mit Autofunktion auch bei leise gehörter Musik sicher einzuschalten.

## Hintergrund

Viele Subwoofer sind mit einer automatischen Signalerkennung ausgestattet, die den Subwoofer aus dem Standby "wecken" soll, wenn ein Signal an dessen Eingangs anliegt. Leider reagiert diese Autofunktion bei vielen Modellen erst bei höheren Pegeln, bei leise gehörter Musik mit kleinen Pegeln bleibt der Subwoofer ausgeschaltet.

## Lösung von Revox


Die Pilot-Funktion des M100 löst dieses Einschaltproblem, indem dem tieffrequenten Subwoofersignal ein 10 kHz-Ton mit höherem Pegel überlagert wird. Dieser hohe Pilotton hat keinen Einfluss auf die Tieftonwiedergabe, da er vor den Endstufe durch das Tiefpassfilter konsequent herausgefiltert wird. Durch die Signalerkennung der Autofunktion wird der hohe Pilotton jedoch sehr wohl erkannt und führt bei dieser zu einem zuverlässigen Einschalten des Subwoofers, auch bei niedrigen Tieftonpegeln.

(i) speaker (engl.) = Lautsprecher placement (engl.) = Aufstellung

#### Limiter-Funktion

Die Ausgangleistung der M100-Endstufe wird in Abhängigkeit des gewählten Lautsprechers korrigiert bzw. limitiert. Die Limiter-Funktion drosselt die mehr als 2 x 200 Watt Impulsleistung entsprechend bei kleinen Lautsprechern, damit diese keinen Schaden nehmen können. Dabei arbeitet der Limiter nichthörbar im Hintergrund und greift diskret in das Geschehen ein.

Sobald die Limiter-Funktion im Betrieb aktiv wird, erscheint im unteren Displaybereich ein L Symbol – siehe auch Abbildung unten.

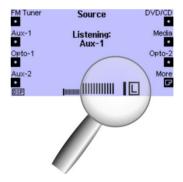

① In der Einstellung *Speaker Type*. **Any/ Unknown** ist der lautsprecherspezifische Limiter deaktiviert. Nur die generellen Schutzfunktionen für den M100 bzw. die angeschlossenen Lautsprecher sind aktiv.

basis Konfiguration

## Display-Menü

Der M100 hält im Display-Setup Anpassungsmöglichkeiten für den Benutzer bei der Display-Darstellung und der Sensorik (Infrarot und Näherung) bereit.

Wählen Sie im Setup-Menü die Sensortaste **Display**. Augenblicklich werden Sie in das folgende Menü geführt:



## **Display-Helligkeit**

Mit den Sensortasten **Brightness** +/-können Sie die Helligkeit der Displayanzeige sowie der Hintergrundbeleuchtung für die Sensortasten in drei Stufen 1-3 ändern. Zusätzlich besteht über die Einstellung **Auto** die Möglichkeit, die Helligkeitsanpassung über den eingebauten Helligkeitssensor automatisch regeln zu lassen. In heller Umgebung erhöht sich die Helligkeit, in dunkler wird diese verringert.

Die niedrigste Helligkeitsstufe ist 1, die Höchste ist 3. Die aktuell eingestellte Helligkeit wird im inneren Anzeigenfeld angezeigt.

①
brightness (engl.) = Helligkeit
contrast ( engl.) = Kontrast

## **Display-Kontrast**

Mit den Sensortasten **Contrast** +/können Sie den Kontrast der Displayanzeige in neun Stufen ändern.

Die niedrigste Kontraststufe ist 1, die Höchste ist 9. Der aktuell eingestellte Kontrast wird im inneren Anzeigefeld angezeigt.

Der Kontrast wird im Werk eingestellt und ist in der Mittelstellung 5 neutral. Je nach Aufstellungsposition kann eine andere Kontrasteinstellung bei Ihnen allerdings das bessere optische Ergebnis liefern.

## **Automatisches Dimmen**

Mit der Sensortaste **Auto dim** können Sie eine automatische Dimmung der Displayhelligkeit einstellen, wenn für längere Zeit keine Eingabe getätigt wird.



Durch wiederholtes Drücken der Sensortaste Auto dim kann zwischen dem Zustand Off (Aus) und On (Ein) gewechselt werden. Die aktuelle Einstellung wird im inneren Anzeigefeld angezeigt.

Konfiguration basis

## IR-Empfänger

Mit der Sensortaste **Remote** können Sie den im M100 integrierten IR-Empfänger für die Fernbedienung ausschalten. Dies ist dann zu empfehlen, wenn Sie Ihre M100-Anlage über das externe IR-Auge M204 steuern möchten, da es ansonsten zu Konflikten durch doppelt empfangene IR-Befehle kommen kann.

Durch wiederholtes Drücken der Sensortaste **Remote** kann zwischen den Zuständen **Off** (Aus) und **On** (Ein) gewechselt werden.

Externe IR-Empfänger wie z.B. der M204 werden in ihrer Funktion nicht verändert und bleiben trotzt deaktiviertem M100-Empfänger weiterhin aktiv.



## **Empfindlichkeit Sensortasten**

Über die Sensortaste **Sensitivity** können Sie die Empfindlichkeit des Sensortasten anpassen. Mit der Einstellung **High** sind die Tasten besonders empfindlich. Ein minimales Berührung reicht aus, um die Taste auslösen zu lassen. In der Einstellung **Low** sind sie entsprechend unempfindlicher.

## Näherungssensor

Der Näherunsgsensor des M100 kann in zwei unterschiedlichen Empfindlichkeiten (*Farl Near*) eingestellt werden.

Durch wiederholtes Drücken der Sensortaste **Approx** kann zwischen den Zustäden **Far** und **Near** gewechselt werden.


In der Einstellung **Far** reagiert der M100 schon bei einer Annäherung von ca. 5 cm, wohingegen der M100 in der Einstellung **Near** erst bei weniger als der halben Distanz anspricht.



remote (engl.) = Fernbedienung sensitivity (engl.) = Empfindlichkeit far/ near (engl.) = fern / nah basis Konfiguration

### Source - Menü

Im **Source**-Menü können Sie die Grundeinstellungen desjenigen M100-Moduls bzw. der Quelle verändern, die Sie aktuell gerade im Quellenmenü angewählt haben.

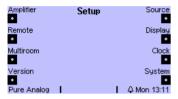

### Beispiel:

Sie möchten die Grundeinstellungen für den DVD-Player verändern, so wählen Sie zuerst die Quelle DVD im Quellenmenü aus und drücken dann für ca. 2 sec. die Timer Taste. Mit der Sensortaste **Source** gelangen Sie in das DVD-Setup und können nun Ihre Einstellungen vornehmen.

## Beschreibung Setup: M100 basis

Die Beschreibung der Setup-Menüs für die im M100 basis integrierten Quellen (DVD, interner Tuner, analoge und digitale Audioeingänge) finden Sie in dieser Bedienungsanleitung im zweiten Teil des Kapitels Konfiguration.

## Beschreibung Setup: externe (Sub-) Module

Die Beschreibung der Setup-Menüs für alle externen Module (z.B. Multimedia-, Multiroom-Modul) und integrierbaren Submodule (z.B. 1+1 Multiroom-, Slave-Submodul) des M100 ist in den einzelnen Modulbedienungsanleitungen erläutert.

source (engl.) = Quelle

#### Remote - Menü

Die Modularität des M100 setzt einen flexiblen Einsatz von Bedieneinheiten voraus, da man den M100 mit unterschiedlichsten (Sub-) Modulen ausstatten kann. Eine Bedieneinheit kann z.B. die Wandtastatur *M218* oder das iPhone App *M232* sein.

Die **Remote**-Funktion bietet die Möglichkeit, die Quellenwahl für die installierten Module immer flexibel an die Bedieneinheit anzupassen.

D.h. die Taste *Tuner* (Remote Button) an der Wandtastatur M218 sendet immer die gleiche Quellenvariable über das Multiroom-Modul an den M100. Erst durch die Zuordnung im Remote-Menü des M100 wird nun entschieden, welche physisch vorhandene Quelle (Source) die Taste *Tuner* aufruft bzw. steuert. So kann z.B. bei einer Installation mit der Taste *Tuner* der FM-Tuner des Tuner-Moduls aufgerufen werden, bei einer anderen Installation hingegen das Internet-Radio des Multimedia-Moduls.

Allgemein kann gesagt werden, dass im Remote-Menü vorgegebenen Variablen (Remote Button: Tuner, AUX1, etc.) echte Quellen (Source: FM-Tuner, Server-Multimedia-Modul etc.) zugeordnet werden.

(i) remote (engl.) = fern-(bedienen)

Konfiguration basis

## Zonenabhängiges Remote-Menü

Das Revox Multiroom-System verfügt über 4 Multiroom-Zonen, in denen unabhängig voneinander, Musik gehört werden kann.

Der M100 ermöglicht z.B. die Aufnahme von 2 Tuner-Modulen auf dem Modulträger, die beide unabhängig voneinander programmiert werden können. Durch das zonenabhängige Remote-Menü ist es nun möglich, dass im Multiroom-Betrieb in den Zonen 1+2 die Taste *Tuner* das erste, in den Zonen 3+4 die Taste *Tuner* das zweite Multimedia-Modul aufrufen und steuern kann.



D.h. der M100 erkennt, aus welcher Zone die Variable *Tuner* gesendet wurde und weiß durch die Zuordnung im Remote-Menü, welche Quelle (im Beispiel oben Multimedia auf Slot 2 oder 3) angesprochen werden soll.

Im folgenden Kapitel werden die Einstellungen im Remote-Menü näher erläutert.

### **Aufruf von Remote**

Wählen Sie im Setup-Menü die Sensortaste **Remote**.

Das Remote-Menü ist, wie in der unteren Abbildung zu sehen, untergliedert in die Bereiche:

- Zone
- Button
- Source



Es wird empfohlen, zuerst in der Zone 1 einen Remote Button (Tasten-Variable) auszuwählen. Ist dieser ausgewählt, ordnet man diesem eine bestimmte, physisch vorhandene Quelle (Source) zu. Wenn für die weiteren Zonen die gleiche Einstellung wie für die Zone 1 gelten soll, kann mit dem nächsten Remote Button vorgefahren werden. Andernfalls vergibt man den anderen Zonen zuerst die neue Konstellation, bevor man mit weiteren Remote Buttons fortfährt.

①
button (engl.) = Taste
source (engl.) = Quelle

#### Zone auswählen

Mit den Sensortasten Zone +/- wählt man zuerst die (Multiroom-) Zone aus. Es wird empfohlen, zuerst mit der Zone 1 zu beginnen, da alle weiteren Zonen die Einstellungen der Zone 1 als Grundlage bzw. Voreinstellung verwenden.

In jeder Zone stehen die selben Remote Buttons zur Verfügung. Wurde für die Zonen 2, 3, 4 keine Änderung der Quelle (Source) vorgenommen, sind deren Einstellungen identisch mit Zone 1.

Dies wird durch die Anzeige "the same as Zone 1" angezeigt.



## Kein Multiroom-System vorhanden?

Sollten Ihr M100 nicht als Multiroomsystem eingerichtet sein, d.h. es ist weder das 4-Zonen Multiroom-Modul noch das interne MR1+1-Submodul installiert, ist nur Zone 1 anwählbar. Die Zonen 2+3+4 sind ausgeblendet, da sie in dieser Konstellation nicht vorhanden sind.

## MR1+1 System

Haben Sie sich für das 1+1 Multiroom-System entschieden, sind nur die Zonen 1+2 anwählbar. Die Zonen 3+4 sind ausgeblendet, da sie in dieser Konstellation nicht vorhanden sind.

#### Tasten-Variable wählen

Mit den Sensortasten **Button** +/- wählt man die Tasten-Variable aus, der man eine bestimmte Audioquelle des M100 zuweisen möchte.

Eine Tasten-Variable muss nicht zwingend eine echte Taste sein, sie kann auch lediglich als Fernbedienungscode in einer Revox-Fernbedienung hinterlegt sein.

Der Remote-Button *Tuner* symbolisiert z.B. die Taste Tuner auf der M218 Wandtastatur.

#### (i) Fornt

# Fernbedienung M100

Im Kapitel *Fernbedienung* werden Sie in der Übersicht darüber informiert, welche Remote-Buttons den beschrifteten Quellentasten zugeordnet wurde.

#### TV-Hold

Besonderheit kann man TV-Hold anstelle von TV auswählen. Mit dieser Tasten-Variablen aktivieren Sie die Quelle TV nur durch längeres Drücken, ein kurzer Tastendruck bleibt hingegen Wirkung. Somit können Fernbe-dienung-Konflikte zwischen dem M100 und anderen Fernsehgeräten wirkungsvoll vermieden werden. Der Button TV muss bei Verwendung von TV-Hold gesperrt (disable) werden, ansonsten bleibt TV-Hold wirkungslos.

i) hold (engl.) = halten

#### Quelle wählen

Durch die beiden Sensortasten **Source** +/wird nun der zuvor ausgewählten TastenVariablen (z.B. Remote Button *Tuner*) eine
Audioquelle zugewiesen, die bei der
Anwahl mit einer Bedieneinheit am M100
aktiviert wird




Soll mit dem gleichen zuvor ausgewählten Remote-Button die selbe Audioquelle auch in den anderen Zonen aktiviert werden, muss dies nicht gesondert eingestellt werden. Vielmehr übernimmt der M100 die Einstellungen der Zone 1 für alle anderen Zonen automatisch. Es sei denn, es wurde explizit eine andere Einstellung vorgenommen.


Mit den Sensortasten **Zone** +/- kann man kontrollieren, ob tatsächlich in den anderen Zonen die gleiche Einstellung vorhanden ist. Dies wird durch die Anzeige "the same as Zone 1" angezeigt, siehe Abbildung unten.



Soll hingegen in einer oder mehreren Zonen der Remote Button eine andere Audioquelle aktivieren, so wechselt man mit den Sensortasten Zone +/- die Zone. In der neu gewählten Zone kann nun dem gleichen Remote Button eine andere Audioquelle zugeordnet werden.

Beispiel einer zonenabhängigen Remote-Zuordnung mit dem Remote Button *Tuner:* 

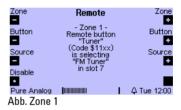

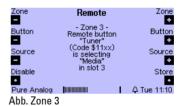

Beispielerläuterung:

In Zone 1 wird mit dem Remote Button *Tuner* die Audio-Quelle *FM Tuner* ausgewählt.

In Zone 3 hingegen aktiviert der Benutzer mit dem Tasten-Variablen *Tuner* das *Multimedia*-Modul.

### Quellenzuordnung abspeichern

Bei jeder Änderung erscheint zur Bestätigung im Display die Sensortaste **Store**. Soll die Zuordnung abgespeichert werden, bestätigt man dies mit der Sensortaste **Store**, andernfalls bleibt die vorherige Einstellung bestehen.

#### Hinweis:

Wenn mehrere Module des gleichen Typs, z.B. Tuner-Module installiert werden, können diese nicht mehr anhand ihres Namen unterschieden werden, da sich beispielsweise alle Tuner-Module mit *FM-Tuner* anmelden.

In einem solchen Fall kann die Unterscheidung durch die Slot-Angabe vorgenommen werden. Je nach dem, an welcher Stelle das Modul auf dem Modulträgerplaziert wurde, erhält es eine andere Slot-Nr..

(i) store ( engl.) = speichern

## Variable sperren

Mit der Funktion **Disable** kann man den Remote Button deaktivieren bzw. sperren. Dadurch ist die Audioquelle durch die Bedieneinheit/ Fernbedienung nicht mehr ansprechbar. Zudem werden nicht zugeordnete Quellen (disabled) in dem Quellen-Auswahlmenü von Nebenräumen nicht angezeigt, wenn ein Multiroom-System vorhanden ist.



Wählen Sie hierzu über die Kombination Zone/ Button den gewünschten Remote Button aus und drücken die Sensortaste Disable. Dabei erscheint gleichzeitig die Sensortaste Store zur Bestätigung im Display, mit dem Sie Ihre Änderung speichern können. Wird dieser nicht gedrückt, bleibt die vorherige Einstellung bestehen

Sind alle gewünschten Zuordnungen getätigt, können Sie das Remote-Menü wieder mit der Sensortaste Menu verlassen.

i)
disable (engl.) = sperren

#### Wissenswertes zu Remote

Das Remote-Menü kann gezielt dazu benutzt werden, IR-Konflikte zu lösen oder Quellen in Multiroomzonen auszublenden.

#### **IR-Konflikt**

Revox verwendet. wie anderen Hersteller auch, standardmäßig einen RC5-Code. Ist ein Gerät eines anderen Herstellers miteingebunden, dessen Fernbedienung auch zufällig Revox-Befehle verwendet und somit die Revox-Anlage fehlbedient, kann dieser IR-Konflikt im Remote-Menü gelöst werden. Diese Geräte benutzen meist die RC5-Adresse TV (Code 00). Wenn Sie nun im Remote-Menü den Remote Button TV deaktivieren (disable), reagiert Ihre Revox-Anlage nicht mehr auf die Befehle der anderen Fernbedienung.

Der RC5-Adresscode wird im Remote-Menü mit (Code \$XXxx) zum jeweiligen Remote Button angezeigt.

#### Quelle in bestimmter Zone ausblenden

Möchten Sie bei einer Multiroom-Installation in einer oder mehreren Zonen bestimmte Quellen der Multiroomzentrale nicht anzeigen bzw. zur Verfügung stellen, so führen Sie im Remote-Menü einfach für die diese Quelle in der jeweilige Zone keine Verknüpfung durch. Im Quellenmenü (der Revox Dienstprogramme z.B. M230, M232 App etc.) der einzelnen Räume, die zu dieser Zone gehören, wird nun die nichtverknüpfte Quelle nicht mehr angezeigt.

## Software-Version

Die Funktion Version zeigt Ihnen für die Basis-Komponenten des M100 und seiner Module die aktuelle Versions-Nummer der Software, sowie die Position auf dem Modulträger.



Mit weiteren Betätigungen der Sensortaste **Version,** kann zwischen den beiden Version-Seiten gewechselt werden.

Die erste Spalte zeigt die Position auf dem Modulträger mit den Zahlen 1 - 6 an.

Die mittlere Spalte definiert das jeweilige Modul, die Generation dieses Moduls sowie dessen Bootloaderfähigkeit.

+ : bootloaderfähig- : nicht bootloaderfähig

Die letzte Spalte gibt die Software-Version des jeweiligen Moduls an.

Nicht belegte Steckplätze werden mit **Not used** gekennzeichnet.

(1) Als Bootloader bezeichnet man ein Programm, das eine Neuprogrammierung über eine externe Verbindung (z.B. USB) ermöglicht.

### Beispiel: 4 MRT+3 2.01

Diese Zeile gibt an, dass sich in auf Trägerposition 4 das Multiroom-Modul der 3. Generation mit der Software-Version 2.01 befindet.


Dieses Modul kann ein Software-Update mit Hilfe eines Bootloaders über einen PC erhalten; z.B. mit dem Revox Dienstprogramm M-Scope.

①
Der M100 basis mit seinen zwei
Prozessorboards (Slot 0: 100+ und Slot 9
101+) ist bootloaderfähig, d.h. Sie können
über die USB-Schnittstelle jederzeit ein
Software-Update durchführen.

Weitere Informationen zum Thema *Bootloader* finden Sie in der Bedienungsanleitung von M-Scope.

# **System**

Das Menü **System** zeigt Ihnen die aktuelle Temperatur der Audio-Sektion sowie des Netzteils im M100 basis an.

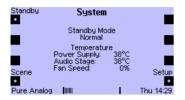

Der M100 besitzt zwei stufenlos geregelte Lüfter, die temperaturgesteuert im Bedarfsfall einer Überhitzung entgegenwirken können. Die Lüfterleistung wird im Display angezeigt mit **Fan Speed** in %.

Die Temperatur sollte 65°C nicht überschreiten. Überprüfen Sie ggf., ob der M100 eine ausreichende Lüftung besitzt bzw. der Abstand von 5 cm zur Geräterückseite gewährleistet ist .

Auch direkte Sonneneinstrahlung kann bei freier Aufstellung an heißen Tagen zu einer Überhitzung führen.

## Standby-Modus

Neben der Temperaturanzeige können Sie im System-Menü auch über die Sensortaste **Standby** den Standby-Modus des M100 definieren. Der M100 hat zwei Standby-Modi, die wie folgt definiert sind:

Standby-Mode: Normal

In diesem Standby-Modus werden nur die für den Standard-Betrieb erforderlichen Stromversorgungen abgeschaltet. Die Grundstromversorgung, die eine permanente Steuerung des M100 von außen gewährleistet, bleibt eingeschaltet. Zu dieser Steuerung gehört neben der M-Link<sup>⊕</sup>-Speisung für externe Interfaces auch das Multiroom-Modul. Verwenden Sie deshalb im Multiroom-Betrieb oder bei einer Einbindung des M100 in eine Haussteuerung den Standby-Modus *Normal*.

Leistungsaufnahme: ca. 1,3 W\*

Standby-Mode: Power Down

In diesem Standby-Modus werden alle Stromversorgungen abgeschaltet, ausgenommen die für die Bedienfront des M100. Mit diesem Modus können die Nebenräume nicht mehr von außen aktiviert werden, solange sich der M100 selbst im Standby-Modus befindet.

Der Standby-Modus *Power Down* ist deshalb <u>nicht</u> für den Multiroom-Betrieb zu empfehlen.

Leistungsaufnahme: ca. 0.75 W

<sup>\*</sup> ohne externen Schnittstellen / (Sub-) Module

## **Gundeinstellungen FM-Tuner basis**

Das Setup-Menü für den interne FM-Tuner bietet alle Grundeinstellungen an, die nicht im alltäglichen Gebrauch benötigt werden, wie z.B. Sender suchen, abspeichern oder sortieren.

Das Tuner-Setup wird aufgerufen, indem Sie die Quelle *FM Tuner* wählen und danach die Sensortaste Timer am M100 basis für ca. 2 Sekunden gedrückt halten. Wählen Sie anschließend im erscheinenden Setup-Menü die Sensortaste **Source**. Das folgende Display erscheint:



## Sendersuche

Im **Setup-**Menü des Tuners gibt es drei Möglichkeiten neue Sender zu suchen und abzuspeichern.

### 1) Manuelle Sendersuche

Mit **Search** können Sie Sender manuell einstellen.



Drücken Sie hierzu die Sensortaste **Search** und stellen Sie die gewünschte Frequenz am Sensorslider ein.



Wird ein RDS-Signal empfangen, so erscheint verzögert im Display auch der Sendername.

Für die Abspeicherung eines neu eingestellten Senders stehen Ihnen nun zwei unterschiedliche Abspeicherungsvarianten mit **Add** und **Store** zur Verfügung – siehe nächste Seite.

(i) search (engl.) = suchen

## Sender abspeichern

#### **Funktion Add**

Mit dem Befehl **Add** wird ein neu eingestellter Sender auf eine neue Sensortaste mit der höchsten Stations-Nummer abgelegt.

Bei dieser Abspeicherungsvariante verbleiben Sie im Setup-Menü und können weitere Sender suchen oder verändern.

Maximal können 48 Sender abgespeichert werden.

Möchten Sie zurück in das Tuner-Menü, drücken Sie einfach die Sensortaste

### Beispiel:

Haben Sie bereits 4 Stationsplätze belegt, so wird mit dem Befehl **Add** eine neue Stationstaste 5 hinzugefügt und der Sender darauf abgespeichert.

(i) add ( engl.) = hinzufügen

#### **Funktion Store**

Mit dem Befehl **Store** kann ein neu eingestellter Sender auf dem Stationsplatz abgelegt werden, welcher vor der Frequenzänderung benutzt wurde.

Bei dieser Abspeicherungsvariante werden Sie zurück in das Tuner-Menü geführt.

Maximal können 48 Sender abgespeichert werden.

## **Beispiel**

Sie haben auf **Stationsplatz 3** einen Sender mit der Frequenz 94.00 MHz bereits gespeichert und ändern diese Frequenz mit dem **Search**- oder **Scan**-Befehl auf 98.00 MHz ab, so weist nach Betätigung von **Store** der **Stationsplatz 3** eine Frequenz von 98.00 MHz auf.

(i) store (engl.) = (ab)speichern

#### 2) Sendersuchlauf

Mit der Funktion **Scan** kann man Sender sowohl aufwärts als auch abwärts im Frequenzband suchen lassen.



Dabei wird mit Scan >> ein Sender in Richtung der höheren Frequenz, mit Scan << ein Sender in Richtung der niedrigeren Frequenz gesucht, bis der gewünschte Sender gefunden ist.

Sind Sie mit der Senderwahl zufrieden, kann der Sender abgespeichert werden. Dies geschieht mit der Funktion Add bzw. Store wie im vorherigen Kapitel Sender abspeichern beschrieben.

scan (engl.) = (ab-)suchen

## 3) Automatischer Sendersuchlauf

Die Funktion **Automem** sucht alle zu empfangenden Sender und speichert diese dann automatisch nach aufsteigender Senderfrequenz ab.

Automem wurde speziell für den Kabelempfang entwickelt, da hier viele Sender mit optimaler Sendeleistung vorliegen und eine manuelle Abspeicherung aller Sender zeitaufwändig sein kann. Maximal können 48 Sender von Automem abgespeichert werden.

Sie können die Funktion Automem auf der zweiten Seite des Tuner-Setup aufrufen. Betätigen Sie hierfür einfach die Sensortaste **More**.

Berühren Sie die Sensortaste Automem für ca. 5 Sekunden. Der Tuner beginnt nun selbstständig einen Sender nach dem anderen zu suchen und abzuspeichern.

Während dieser Phase blinkt im Display das Zeichen **Automem**.



Sind alle Sender abgespeichert, wird der Sender der Stationstaste 1 wiedergegeben.

(i) auto memory (engl.) = auto. Abspeichern

## Mono-Betrieb

Viele nur schwach empfangbare Sender weisen ein Rauschen auf. Dieses Rauschen kann entscheidend vermindert werden, indem der Sender von Stereoauf Mono-Empfang umgeschaltet wird.

Die Umschaltung zwischen Mono und Stereo geschieht einfach durch Betätigung der Sensortaste **Mono**. Durch wiederholtes Drücken wird der Stereobetrieb wieder hergestellt.

Das folgende Display zeigt den Sender *DLF* im Monobetrieb



Möchten Sie ohne Abspeicherung zurück in das **Tuner**-Menü, so drücken Sie einfach die Sensortaste Menu Der Monozustand bleibt allerdings dann nur solange erhalten, bis Sie die Quelle oder den Sender wechseln.

Soll der Monobetrieb dagegen dauerhaft bestehen bleiben, muss der Sender abgespeichert werden. Dies geschieht mit den Sensortasten *Add* und *Store* wie im Kapitel *Sender abspeichern* beschriehen

#### Sendernamen ändern

Der integrierte FM-Tuner bietet mit der Funktion Edit Name die Möglichkeit die Namen der Sender nachträglich nach eigenen Vorstellungen zu ändern. Dies ist besonders dann hilfreich, wenn ein Sender kein RDS-Signal zur Sendererkennung besitzt oder Sie die Sendernamen nach Ihren persönlichen Vorlieben erstellen möchten.

Wählen Sie im Tuner-Display den Sender aus, dessen Namen geändert werden soll und wechseln Sie in das Setup-Menü des Tuners. Siehe Kapitel *Setup-Menü* 

Mit der Sensortaste **More** gelangen Sie zur Editierseite im Setup.



① edit (engl.) = bearbeiten

#### Die Editier-Funktionen

Mit Druck auf die Sensortaste **Edit Name** gelangt man in das abgebildete Menü.



Folgende Funktionen zur Namensänderung stehen Ihnen zu Verfügung:

Die Sensortasten ← Cursor ⇒ verschieben den [ ]-Cursor nach links bzw. nach rechts.

Die Sensortaste **Delete** löscht ein Zeichen an der Stelle, an welcher sich der [ ]-Cursor befindet.

Die Sensortaste **Insert** fügt links neben dem []-Cursor ein Zeichen ein.

Die Sensortaste **Store** speichert den aktuell angezeigten Namen und führt zurück in das Tuner-Menü.

Die Sensortaste **Cancel** führt zurück in das Menü-Tuner ohne dabei die vorgenommenen Änderungen zu speichern.

#### Zeichen ändern



Die eigentliche Änderung der einzelnen Zeichen, also der Buchstaben und Zahlen, wird am Touchsilder vorgenommen. Dabei durchläuft man zuerst das Alphabet mit großen, dann mit kleinen Buchstaben, gefolgt von den Zahlen 0-9 und den Sonderzeichen. Diese Reihenfolge kann ebenfalls rückwärts durchlaufen werden

## Zeichenfolge:



Durch den Touchslider in Verbindung mit den vier Editierbefehlen lässt sich die persönliche Namensgebung leicht und schnell einrichten.

© cursor (engl.) = Positionsanzeiger delete (engl.) = löschen insert (engl.) = einfügen store (engl.) = speichern cancel (engl.) = abbrechen

#### Sender verschieben

Mit der Funktion **Move** können Sie bereits abgespeicherte Sender auf die von Ihnen gewünschte Sensortaste verschieben.

Move gibt Ihnen die Möglichkeit z.B. Ihre 6 Lieblingssender auf der ersten Seite aufrufen zu können, ohne dass Sie im Tuner-Menü die einzelnen Seiten durchblättern müssen.

Um die Funktion anwählen zu können, müssen Sie in das Setup-Menü des Tuners wechseln.

Siehe Kapitel Setup-Menü

Mit der Sensortaste **More** gelangen Sie zur Setupseite mit der Funktion Move.



In diesem Beispiel liegt der Sender **DKULTUR** auf Senderstation 04, anstatt wie gewünscht auf Station 03.

nove (engl.) = verschieben, bewegen

Mit Betätigung der Sensortaste *Move* werden Sie in das Tuner-Menü zurückgeführt und ein blinkendes **>Move From**≤ -Symbol zeigt an, dass Sie jetzt die gewünschte Senderstation auswählen können, die Sie verschieben möchten.



In unserem Beispiel würden Sie nun die Station 04 mit dem Sendername **DKULTUR** drücken.

Augenblicklich wechselt die Anzeige von Move From auf Move
Tos und zeigt damit an, dass Sie nun Ihren gewünschten Stationsplatz auswählen können.

Sollte sich dieser nicht auf der aktuellen Seite befinden, wechseln Sie mit den Sensortasten **Back** und **More** die Seiten.



Unserem Beispiel folgend würde man nun die Sensortaste 3 drücken. Der Sender **DKULTUR** befindet sich jetzt auf Station 3.



Alle nachfolgenden Sender werden um eine Station nach hinten verschoben.

Nachdem Sie den Sender auf dem gewünschten Stationsplatz abgelegt haben, wechselt die Anzeige erneut auf:

#### **Move From**€

Nun können Sie von Neuem einen Sender verschieben. Diese Prozedur kann beliebig oft wiederholt werden.

Entspricht die Senderanordnung Ihren Wünschen, können Sie die Funktion **Move** wieder mit den Sensortaste Menu verlassen.

#### Sender löschen

Die Funktion **Delete** löscht einen Sender und füllt die Stationslücke aus, indem alle nachfolgenden Sender um eine Station nach vorne rücken.

Mit der Sensortaste **More** gelangen Sie zur zweiten Setupseite mit der Funktion **Delete**.



Durch Drücken der Sensortaste **Delete** werden Sie zurück in das Tuner-Hauptmenü geführt. Dabei wird durch blinkendes **>Delete**≤ im Display angezeigt, dass Sie nun durch einfaches Anwählen der Stationstaste den jeweiligen Sender löschen können.



Das Löschen von Sendern kann beliebig oft wiederholt werden. Sind alle gewünschten Sender gelöscht, können Sie die Funktion **Delete** wieder mit der Sensortaste Menu verlassen.

① delete (engl.) = löschen

## M100-Eingänge umbenennen

Der M100 basis bietet die Möglichkeit den Namen seiner analogen wie digitalen Eingänge frei zu wählen. Sie müssen sich nicht mehr merken, welches externe Gerät Sie an welchen Eingang angeschlossen haben, sondern vergeben diesem Eingang einfach einen Namen, den Sie klar zuordnen können.

Wählen Sie zuerst die Quelle im Quellenmenü aus, deren Name editiert werden soll.



Drücken Sie nun für ca. 2 sec. die Timer Taste. Mit der Sensortaste **Source** gelangen Sie nun in deren Setup und können nun Ihre Einstellungen vornehmen.



Mit der Betätigung der Sensortaste **Edit Name** gelangen Sie in das gewünschte Menü.

Mit den Funktionstasten Cursor, Delete, Insert, Cancel und Store können Sie die Namen nach Belieben ändern.





Eine genaue Beschreibung der einzelnen Funktionen finden Sie im Kapitel *Gundeinstellungen FM-Tuner basis* unter der Rubrik *Sendername ändern.* 

© cursor (engl.) = Positionsanzeiger delete (engl.) = löschen insert (engl.) = einfügen store (engl.) = speichern cancel (engl.) = abbrechen

## **DVD-Setup**

## Gundeinstellungen Laufwerk (OSD)

Neben dem DVD-Steuerung gibt es das Setup-Menü des DVD-Laufwerks, in dem grundsätzliche und globale Einstellungen vorgenommen werden.

Das Setup-Menü ist von Revox bereits vorkonfiguriert und sollte nur verändert werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Wählen Sie am M100 die Quelle DVD, schalten Sie das Fernsehgerät ein und drücken Sie die Taste **OSD** bzw. **Setup** auf Ihrer Fernbedienung.

Mit den Tasten the ◀ ▶, ▼ ▲ und **OK** der Fernbedienung können die einzelnen Funktion ausgewählt und modifiziert werden.

Auf den nächsten zwei Seiten finden Sie eine Übersichtsdarstellung des Setup-Menüs. Die Bereiche, die nicht verändert werden dürfen bzw. deren Einstellung für eine einwandfreier Funktion beibehalten werden muss, sind grau hinterlegt, wie es das Beispiel unten zeigt.



(1) OSD - On Screen Dispaly Menü, bei dem die Einstellungen über ein eigeblendetes Display vorgenommen werden. Im Falle des M100 ist dies das angeschlossene Fernsehgerät.

## (i) Einstufung der Kindersicherung: siehe Vorzugeinstellungen

8 ADULT Anstößiges Material; sollte aufgrund von pornographischem Inhalt,

Gewalt oder obszöner Sprache nur von Erwachsenen angeschaut werden.

werden

7 NC-17 Nicht für Jugendliche unter 17 Jahren geeignet.

**6 PG-R** Nur für 16-17 Jährige unter Aufsicht von Erwachsenen. Eltern sollten

Kinder unter 16 Jahren das Anschauen verbieten


4 PG13 Material ist für Kinder unter 13 Jahren nicht geeignet.


**3 PG** Aufsicht durch Erwachsene wird empfohlen

1 G Für Zuschauer aller Altersstufen geeignet

O No Parental - Alle Disks werden abgespielt.

## Setup DVD-Laufwerk (OSD)

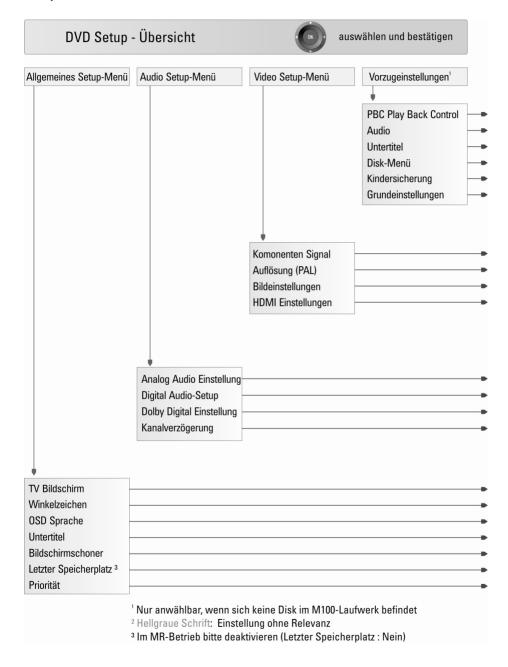

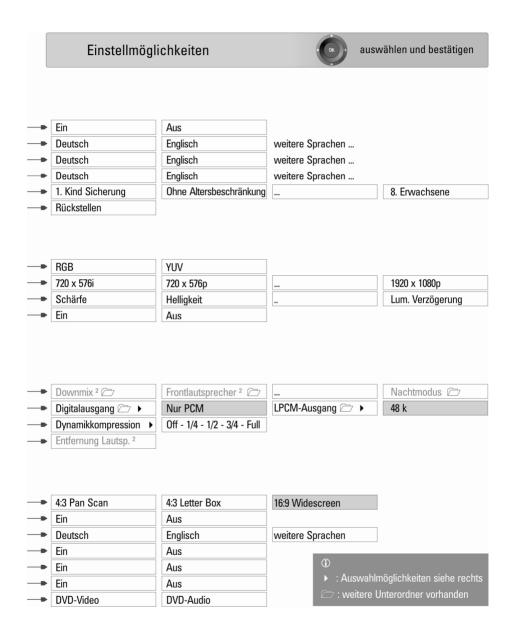

## Gundeinstellungen DVD-Spieler

Das Setup-Menü für den internen DVD-Spieler bietet die Grundeinstellungen an, die nicht im alltäglichen Gebrauch benötigt werden.

Das DVD-Setup wird aufgerufen, indem Sie die Quelle *DVD/VD* wählen und danach die Sensortaste Timer am M100 basis für ca. 2 Sekunden gedrückt halten. Wählen Sie anschließend im erscheinenden Setup-Menü die Sensortaste **Source**. Das folgende Display erscheint:



## **DVD Lock**

Mit der Sensortaste **DVD Lock** können Sie im Multiroom-betrieb die DVD-Steuerung im Nebenraum außer Kraft setzten.



Somit ist gewährleistet, dass niemand die DVD-Wiedergabe vom Nebenraum aus stören kann, während Sie sich gerade einen Film im Hauptraum ansehen.

Ist hingegen eine CD im M100 abgespielt, hat die Funktion keinerlei Einfluss auf die Steuerung.

Die Funktion wird aufgerufen mit der Sensortaste **DVD Lock**. Durch wiederholtes Drücken wechselt man zwischen dem Ein (**On**)- und Ausschalten (**Off**) der Funktion.

(i) lock (engl.) = (ver-) schließen basis Montage

## Modulträger montieren

### Anbauvarianten an den M100 basis

Das System M100 bietet Ihnen bei der Montage Ihrer Module viele Freiheiten. Die Abbildungen unten zeigen die Variationsmöglichkeiten eines M100-Moduls bei einem 2-fach Modulträger. Die gleichen Variationsmöglichkeiten haben Sie natürlich auch bei einem 4-fach Modulträger.

# Erweiterungsregeln


Es gibt drei Regeln, die bei der Erweiterung durch M100-Module zu beachten sind:

## Regel 1

Horizontal wie vertikal ist die Anzahl der Module auf max. 4 beschränkt.

## Regel 2

Horizontal dürfen bis zu 2 Modulträger (links und/ oder rechts) angebracht werden, vertikal hingegen nur ein Modulträger. Eine Kombination von vertikaler und horizontaler Montage von Modulträgern ist nicht erlaubt.

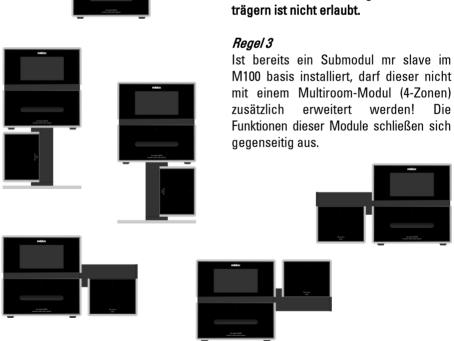

Montage basis


# Montageschritte A für eine horizontale Montage


Der Modulträger (optional) kann, wie auf der vorherigen Seite zu sehen, an drei Stellen angebracht werden. Die Montageanleitung beschreibt den Anbau eines vertikalen Modulträgers auf der rechten Seite. Bei der linken Anbaupositionen können Sie nach dem gleichen Schema vorgehen. Die Montage darf nur im stromlosen Zustand durchgeführt werden.

- Lösen Sie auf der Rückseite des M100, wie in Abbildung A zu sehen, die 4 Hutmuttern mit einem Schraubenschlüssel (Größe 7).
- 2. Lösen Sie auf der Unterseite des M100, wie in Abbildung B zu sehen, die 4 markierten Torxschrauben mit einem Torx-Schraubendreher (Größe TX9) und entfernen Sie anschließend das Lüftungsgitter.
- Heben mit einem Messer die zwei seitlichen Magnetabdeckungen ab (Abb. C). Achtung: In den Abdeckungen befinden sich je drei sehr starke Neodymmagnete. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Innenseite.
- 4. Nun können die obere und untere Abdeckhaube des M100 vorsichtig entnommen werden. Dazu schieben Sie die Haube zuerst in Richtung Frontseite bis ein Anschlag zu spüren ist. Jetzt können die Aluminium-Abdeckungen senkrecht abgehoben werden.





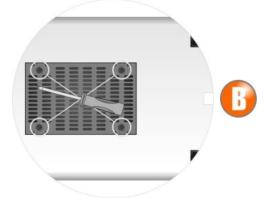

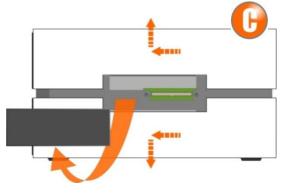


basis Montage

# Montageschritte A(Fortführung) für eine horizontale Montage

- Lösen Sie, wie ein Abbildung F zu sehen, die 4 markierten Torxschrauben mit einem Torx-Schraubendreher (Größe TX9).
- 6. Verbinden Sie nun, wie in Abbildung D und E zu sehen, das Flachbandkabel des Modulträgers mit dem M100 basis. Der Stecker hat eine Kodierung, die bei richtiger Ausrichtung der Modulträgers mit der Buchse übereinstimmt.
- Fügen Sie den Modulträger an den M100 basis an und achten Sie darauf, dass das Flachbandkabel sich nicht unter dem Flansch des Modulträgers befindet.
- Nun wird der Modulträger mit Hilfe der in Schritt 5 entfernten Torx-Schrauben am M100 basis befestigt Es reicht aus, die Schrauben handfest anzuziehen.
- Im letzten Schritt werden nun die beiden Abdeckhauben (siehe Schritt 4) und die beiden Magnetabdeckungen wieder aufgesetzt (siehe Schritt 3), das Lüftungsgitter (siehe Schritt 2) und die Hutmuttern wieder angeschraubt (Schritt 1).

Der Modulträger kann nun mit einem oder mehreren Modulen bestückt werden.

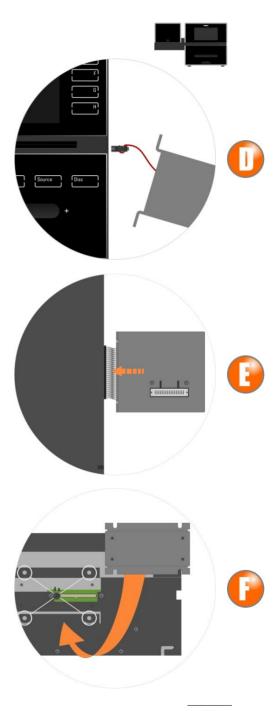


Montage basis

# Montageschritte B für die vertikale Montage

Der Modulträger (optional) kann an drei Stellen angebracht werden. Die Montageanleitung beschreibt den Anbau eines vertikalen Modulträgers unterhalb des M100 basis.

Die Montage darf nur im stromlosen Zustand durchgeführt werden.

- Lösen Sie auf der Unterseite des M100, wie in Abbildung A zu sehen, die 4 markierten Torxschrauben mit einem Torx-Schraubendreher (Größe TX9) und entfernen Sie anschließend das Lüftungsgitter.
- Verbinden Sie nun, wie in Abbildung B und C zu sehen, das Flachbandkabel des Modulträgers mit dem M100 basis. Der Stecker hat eine Kodierung, die bei richtiger Ausrichtung der Modulträgers mit der Buchse übereinstimmt.
- Fügen Sie den Modulträger an den M100 basis an und achten Sie darauf, dass das Flachbandkabel sich nicht unter dem Flansch des Modulträgers befindet.
- 4. Nun wird der Modulträger mit Hilfe der in Schritt 1 entfernten Torx-Schrauben am M100 basis befestigt Es reicht aus, die Schrauben handfest anzuziehen. Das entfernte Lüftungsgitter aus Schritt 1 wird nicht mehr benötigt und kann separat aufbewahrt werden.

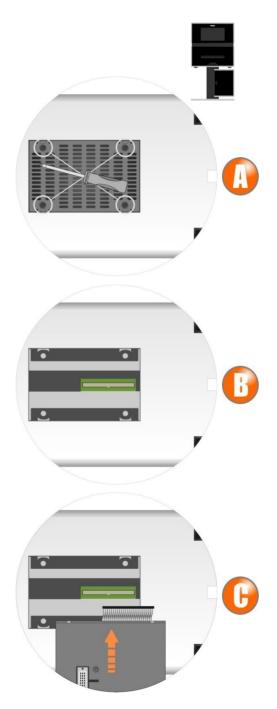


basis Montage

# Montageschritte B(Fortführung) für die vertikale Montage



5. Im letzten Schritt befestigt man den Standfuß am Modulträger mit Hilfe der 4 Schrauben (M4 x 25), welche dem Standfuß beiliegen. Der Standfuß besteht aus der lackierten Aluminiumbodenplatte (Stärke 4mm) und dem Distanzteil (dunkel dargestellt in Abb. D).

Der Modulträger kann nun mit einem oder mehreren Modulen bestückt werden.

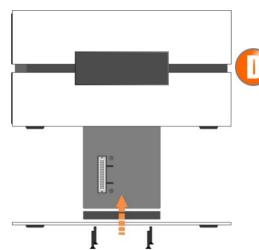

Anhang basis

## **Anhang**

## Garantie

Die Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

Ihr Ansprechpartner im Servicefall ist zuerst Ihr Fachhändler. Sollte Ihnen dieser nicht weiterhelfen können, senden Sie das Gerät ohne Zubehör an den nationalen Vertrieh.

Bitte legen Sie in jedem Fall eine genaue Fehlerbeschreibung sowie Ihre Adresse bei.

#### Umweltschutz

#### Verpackung

Wir empfehlen, den Originalkarton und das Verpackungsmaterial gut aufzubewahren, damit das Gerät im Bedarfsfall optimal geschützt transportiert werden kann.

#### M100 basis



Achtung: Die EU-Richtlinie 2002/96/EG regelt die ordnungsgemäße Rücknahme,

Behandlung und Verwertung gebrauchten Elektronikgeräten. Elektro-Altgeräte nische müssen deshalb getrennt entsorgt werden. Werfen Sie dieses Gerät zur Entsorgung bitte nicht in den normalen Hausmüll! Sie können Ihr Altgerät bei ausgewiesenen Rücknahmestellen abgeben. Weitere Einzelheiten über die Rücknahme (auch für Nicht-EU- Länder) erhalten Sie von Ihrer örtlichen Verwaltung.

## Entsorgung der Batterien



Batterien der Erstausrüstung enthalten keine Schadstoffe wie Cadmium, Blei und Queck-

silber. Verbrauchte Batterien dürfen nach der Batterieverordnung nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Werfen Sie verbrauchte Batterien unentgeltlich in die beim Handel aufgestellten Sammelbehälter. Auch bei Ihrem Fachhändler finden Sie einen Sammelbehälter für verbrauchte Batterien basis Anhang

## **Technische Daten**

## M100 basis

Endstufe	Messdaten	Messbedingungen
Leistung Endstufe	2 x 170 W RMS 2 x 220 W Impuls	4 Ohm
Frequenzbereich	5 Hz – 55 kHz	-3 dB
Dämpfungsfaktor	660	8 Ohm Last
Harmonische Verzerrungen	0.003 %	100W an 4 Ohm
Kopfhörerausgang	≥ 8 Ohm	Strom max. 130 mA

## M100 basis

Abmessungen	185 x 181 x 340	Höhe x Breite x Tiefe
Gewicht	13 kg	Ohne Verpackung
Temperaturbereich	+10°40°C	DIN 40040
	500 W	Maximalleistung
Leistungsaufnahme	30 W	Normalbetrieb ohne Module
Leistungsaumanne	1,3 W	Standby-Modus: Normal <sup>1</sup>
	0.75 W	Standby-Modus: Power Down
Sigharungan	T5,0 AL 250V	100 - 120 V AC
Sicherungen	T2,5 AL 250V	200 - 240 V AC

# **DVD-Spieler**

	DVD Video (Single und Dual-Layer) inkl. DVD+RW Video CD (VCD)
Abspielbare Formate	Super Video CD (S-VCD) Audio CD ( incl. CD-R,CD-RW und DVD+RW)
	MP3-CD (incl. CD-R,CD-RW und DVD+RW) JPG-CD (incl. CD-R,CD-RW und DVD+RW)

# Externe Eingänge

Digitale Eingänge	2 x Optical, 2 x Coaxial	
	16,20,24 Bit PCM	SPDIFF bis 48 kHz
Analoge Eingänge (Line)	Aux 1, Aux 2	500 mV / 39 kOhm

## FM-Tuner

Max. Anzahl der Stationen	48 UKW-Sender
---------------------------	---------------

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> gemessen ohne Lautsprecher, Module und ext. Interfaces.

M100 Fernbedienung TV-Code (nach Hersteller sortiert)						<b>J</b> Jvc	200 206	201 207	202 208			205 439	
В								635	783				
Bang & Olufsen <b>C</b>	439	568	586				L						
Continental Edison D	159	818	822	831			Lenco	155 486	156 799	158	173	294	439
Daewoo	155	158	163	165	166	167	Lg	465	492	493	508	509	526
Duewoo	168	169	170	171		439		529	532	603	618	619	620
	442	466	468	526		100		621	622	623	625	626	627
F								628	630	631	666		
Fujitsu	240	272	563	781	784	804	Loewe	210		312		<i>429</i>	
•	814							439	446	447	476	482	519
Fujitsu General	272	814						583	588				
Fujitsu Siemens	500						Luxor	155	284	363	368	382	384
G								387	390	392	393	398	413
Goldstar	152	155	159	213	220	246		432	435	475	523	539	783
	269	272	290	294	363	437	M	804					
	439	450	456	508	509	526	<b>M</b> Marantz	361	431	437	439	491	
	626	702	793	804			Matsui	155	159	217	246	247	250
Graetz	413	432	435	493			Marsu	286	310	341	343	344	345
Grundig	154	159			244			413	432		526	563	604
	246	247	249	250	251	255		635		639	659	731	734
		259		264	266	267		737	000	000	000	701	704
	270	339	360	362	364	365	Medion	382	383	413	432	435	437
	369		414	430	437	438	moulon	468	492	507	508	509	510
	439	450 498	465 534	469 567	470 734	481 764		543	661	763	780	781	784
н	494	490	534	307	/34	/04	Metz	246	247	248	251	252	253
<b>п</b> Hitachi	169	171	107	211	258	312		254	257	258	259	261	399
пітасііі	361	382	387	413	432	435		400	401	402	413	432	435
	439	455		461	466	468		492	526	582	583	587	589
	470	474	475	492	493	641		590	593	781			
		671		673	675	676	Mitsubishi	155	176	177	178	179	180
	677	678	679	680	681	682		181	246	259	310	437	439
		684	685	686	687	688		466	470	583			
		690	691	692	693	694		413	432	435			
	695	696	697	698	699	700	N						
	701	702	703	704	705	706	Naim	499					
	707	708	769	788	794	804	Nec	155		310	347	610	750
	818	831						751	752	753			
Hitachi Fujian	673						Nokia	146	155		285	286	290
Humax	162	715	716	717	718	719		294	368	382	384	386	387
	720	747	753					388	389	390	391	392	393
1								395	396	397	398	439	450
ltt	195	197	251	310	360	382	Nordmanda	583 195	635 312	641	783 345	790 437	450
	387	395	635	641	734	783	Nordmende		820			43 <i>1</i> 827	450 828
	794	818					831	018	020	022	020	021	020

basis Anhang

# TV - Code (nach Hersteller sortiert)

0							Samsung		155	156	160	161	213	269
Orion	147	155	182	183	294	310	Jamsung		290	294	298	316	317	318
Onon	314	341	342	344	345	353			319	321	322	323	324	325
	413	432	435	437	438	439			327	328	329	330	331	332
	442	445	449	450	481	514			333	334	335	363	415	419
	560	604	734	735	737	764			437	439	459	511	512	513
	817		,	, 00		,			526	530	540	712		789
Others	142	146	147	155	210	213			804					
	215	246	286	288	310	312	Sansui		155	290	294	310	437	439
	322	363	413	437	439	456	Sanyo		155	213	269	271	274	310
	490	516	526	530	540	635	•		361	413	432	435	492	493
	688	711	735	788	804	824			508	528	547	583	632	633
Р									634	635	636	637	638	639
Panasonic	149	150	225	226	227	228			640	641	642	659	788	797
	229	230	231	232	233	234			798	804				
	235	236	237	238	239	246	Schneider		147	155	220	271	272	286
	254	258	259	437	439	788			294	361	362	377	406	413
Philips	258	272	312	407	408	410			415	432	435	437	438	439
	411	412	415	417	420	421			447	449	450	455	465	468
	422	423	424	425	426	431			469	470	471	472	481	485
	433	434	437	438	439	440			502	507	508	509	510	517
	441	443	450	462	469	470			526	527	528	531	535	536
	480	481	484	489	526	549			544	547	780			
	550	551	552	562	648	702	Seg		147	155	213	221	294	362
	804	818	831						409	413	427	432	435	436
Pioneer	312	351	352	354	355	437			492	493	565	780	797	799
	439	449	573	574	575	577	Sharp		185	186	187	188	189	190
	578	579	580	581	831				191	192	193	194	195	196
Quelle	150	155	202	220	229	246			197	198	199	437	439	653
	247	251	258	259	269	270			689	794				
	272	274	279	280	281	282	Siemens		246	247	250	251	258	259
	284	310	360	363	365	367			266	279	282	437	439	448
	377	387	390		395	398			470	490	528	547	811	
	413	427	431	432	435	437	Silva Schne	ider	155	413	455	472	492	493
	438	439	446	449	450	476			500	501	507	510	517	525
	526	552	553	560	562	565			526	527	528	529	535	546
	604	641	648	653	734	735	_		547	596	644	649	665	
_	780	789	798	814	828	834	Sony		279	310	311	437	438	439
R									552	553	554	555	556	557
Revox	365	437	439	476	781				558	560	561	562	564	565
Roadstar	147	155	268	294	341	413	_		566					
	427	432	435	438	439	449	T		450	044	040			407
	450	465	508	509	538		Tatung		159	211	310		424	437
Runco	290								439	449	475	517	524	528
<b>S</b>	010	047	212	010	070	405			539	541	547	584	707	788
Saba	210	247		313		405	T- 1 1		804	805	400	405	400	400
	508	799	816	818		822	Technica		290	413		435	492	493
	827	828	829	830	831		Taabnis -		507 439	510	779			
							Technics		433					

Anhang basis

## TV - Code (nach Hersteller sortiert)

Т						
Telefunken	221	280	281	312	313	373
	395	404	405	418	439	500
	501	781	814	816	818	820
	821	822	823	825	826	828
	831	834				
Tevion	413	432	435	468	508	509
	528	547	611	661	749	753
	763	780				
Thomson	172	216	246	274	280	312
	360	372	373	374	375	376
	405	471	803	818	820	822
	823	826	827	828	831	834
Toshiba	169	246	247	249	250	290
	317	338	340	341	365	413
	432	435	437	439	508	509
	635	641	643	646	648	650
	652	653	657	658	659	758
	759					
U						
Uher	272	361	365	439	476	560
	799	814				
Universum	155	221	246	251	258	259
	266	268	269	274	280	284
	294	310	360	383	395	413
	427	432	435	436	437	438
	439	450	469	496	526	562
	780	814				
W						
Watson	147	155	282	413	427	432
	435	439	450	508	509	780
Whirlpool <b>Y</b>	372	373	470			
Yamaha	648	650	674	686		

## (i) Hinweis Code-Tabellen

Diese Code-Tabellen enthalten nur einen kleinen Auszug für die gebräuchlichsten Modelle und Marken.

Die komplette Liste kann im Downloadbereich von <u>www.revox.de</u> kostenlos heruntergeladen werden.

TV-Modelle, die durch die Re:connect-Produkte M200 und M203 intelligent gesteuert werden können, sind in den Tabellen **fett**, *kursive* dargestellt.

basis Anhang

## M100 Fernbedienung Hersteller-Codeliste

		Orion	212
Aiwa	113	OTHER_BRANDS	226
Akai	200	Others	211
Bang & Olufsen	131	Otto Versand	220
Blaupunkt	171	Panasonic	191
Braun	101	Philips	222
Conrac	144	Pioneer	173
Continental Edison	134	Quelle	224
Fujitsu	144	Revox	157
Fujitsu General	164	Saba	182
Goldstar	184	Sagem	119
Graetz	166	Samsung	221
Grundig	219	Sansui	193
Hitachi	225	Sanyo	214
Humax	150	Schneider	223
ltt	195	Sharp	179
Jvc	162	Siemens	209
Lg	185	Silva Schneider	189
Loewe	163	Sony	177
Marantz	141	Technisat	157
Medion	188	Telefunken	202
Metz	203	Tevion	188
Mitsubishi	167	Thomson	192
Mitsubushi	194	Toshiba	213
Motorola	164	Universum	215
Nec	151	Watson	175
Neckermann	201	Whirlpool	120
Nokia	207	Yamaha	127
Nordmende	182		

### (i) Hinweis Code-Tabellen

Diese Code-Tabellen enthalten nur einen kleinen Auszug für die gebräuchlichsten Modelle und Marken.

Die komplette Liste kann im Downloadbereich von <u>www.revox.de</u> kostenlos heruntergeladen werden.

#### Kontakt

Deutschland Revox GmbH Am Krebsgraben 15, D 78048 VS-Villingen tel +49 7721 8704 0, fax +49 7721 8704 29 info@revox.de www.revox.de

Schweiz Revox (Schweiz) AG Wehntalerstrasse 190, CH 8105 Regensdorf tel +41 44 871 66 11, fax +41 44 871 66 19 info@revox.ch www.revox.ch

Österreich Revox Austria GmbH Josef-Pirchl-Strasse 38, AT 6370 Kitzbühel tel +43 535 666 299, fax +43 535 666 299 4 info@revox.at www.revox.at

Irrtiimer und technische Änderungen vorhehalten

Bedienungsanleitung M100 basis / Artikel-Nr.: 10.30.3200